



I © APRIMATIC S.p.A. 2002. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo documento può essere copiata o tradotta in altre lingue o formati senza il consenso scritto di APRIMATIC S.p.A.

Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Pertanto il presente documento potrebbe non corrispondere esattamente alle caratteristiche del prodotto.

Licenze e marchi. Il logotipo "Aprimatic" è un marchio registrato di APRIMATIC S.p.A. Stampato in Italia.

GB © APRIMATIC S.p.A. 2002. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or translated into any other language or form without the written permission of Aprimatic S.p.A.

The product specifications may be modified without prior notice. Therefore this document may not correspond exactly to the characteristics of the product.

Licences and trademarks. The "Aprimatic" logo is a trademark registered by Aprimatic S.p.A. Printed in Italy.

F © APRIMATIC S.p.A. 2002. Tous droits réservés.

Aucune partie du présent document ne peut être dupliquée ou traduite dans d'autres langues sans l'autorisation écrite de Aprimatic S.p.A.

Les caractéristiques du produit peuvent être soumises à modifications sans préavis. Le présent document peut de ce fait ne pas correspondre exactement aux caractéristiques du produit.

Licenzen und marques. Le logotype "Aprimatic" est une marque déposée de Aprimatic S.p.A. Imprimé en Italie.

D © APRIMATIC S.p.A. 2002. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung durch die APRIMATIC S.p.A. kopiert oder in andere Sprachen oder Formate übersetzt werden.

Die Produktspezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden, deshalb kann es sein, dass das vorliegende Dokument nicht genau den Merkmalen des Produkts entspricht.

Lizenzen und Markenzeichen. Der Schriftzug "Aprimatic" ist ein eingetragenes Markenzeichen der APRIMATIC S.p.A. Gedruckt in Italien.

E © APRIMATIC S.p.A. 2002. Todos los derechos reservados.

Queda prohibido copiar o traducir a otros idiomas o formatos cualquier parte de este documento sin la autorización escrita de Aprimatic S.p.A.

Las características técnicas del producto pueden modificarse sin previo aviso; por consiguiente el presente documento podría no corresponder exactamente a las características del producto.

Patentes y marcas. El logotipo "Aprimatic" es una marca registrada de Aprimatic S.p.A. Impreso en Italia.



M230S

Modulo Comando Motore

Motor Control Module

Module Commande Moteur

Steuermoduln Motore

Módulo de Control Motore

Istruzioni

I

Instructions

GB

Instructions

F

Eanleitung

D

Instrucciones

E

I **SCOPO DEL MANUALE** Questo manuale è stato redatto dal costruttore ed è parte integrante del prodotto. Le informazioni in esso contenute sono indirizzate a gli operatori esperti che eseguono l'installazione e la manutenzione straordinaria. La costante osservanza delle informazioni contenute nel manuale garantisce la sicurezza dell'uomo, l'economia di esercizio e una più lunga durata di funzionamento del prodotto. Al fine di evitare manovre errate e il conseguente rischio di incidenti, è importante leggere attentamente questo libretto, rispettando scrupolosamente le informazioni fornite.


GB **PURPOSE OF THE MANUAL** This manual was prepared by the manufacturer and is an integral part of the product. The information it contains is addressed to expert operators that carry out the installation and the extraordinary maintenance. Strict observation of the instructions contained in the manual will ensure safety, optimum operation and prolonged functioning of the product. To avoid incorrect manoeuvres and the consequent risk of accidents, it is important to read this manual carefully, strictly observing the instructions given.

F **BUT DU MANUEL** Ce manuel a été édité par le fabricant et fait partie intégrante du produit. Les informations qui y sont contenues s'adressent aux opérateurs spécialisés qui effectuent le montage et les interventions d'entretien ultérieur. L'observation constante des instructions contenues dans ce manuel garantit la sécurité des personnes, une économie de service et une plus longue durée de vie du produit. Pour éviter toutes fausses manœuvres et donc tous risques d'accidents, lire attentivement ce manuel et respecter scrupuleusement les informations qui y sont contenues.

D **ZWECK DES HANDBUCHS** Dieses Handbuch wurde vom Hersteller verfasst und ist wesentlicher Bestandteil des Produkts. Die darin enthaltenen Informationen richten sich an erfahrenes Montage und Wartungspersonal. Die Beachtung der Anweisungen gewährleistet Sicherheit, wirtschaftlichen Betrieb der Anlage und lange Lebensdauer der Einrichtung. Zur Vermeidung von Fehlbedienung und somit Unfallgefahr dieses Handbuch aufmerksam durchlesen und die Anweisungen genau befolgen.

E **OBJETO DEL MANUAL** Este manual ha sido redactado por el constructor y forma parte integrante del producto. La información que contiene está dirigida a los operadores expertos encargados de la instalación y el mantenimiento extraordinario. El respeto constante de las instrucciones del manual garantiza la seguridad del personal, economía de ejercicio y una mayor duración del producto. Para evitar maniobras indebidas con el consiguiente riesgo de accidentes, es importante leer con atención este manual y respetar escrupulosamente las informaciones que contiene.

M230S

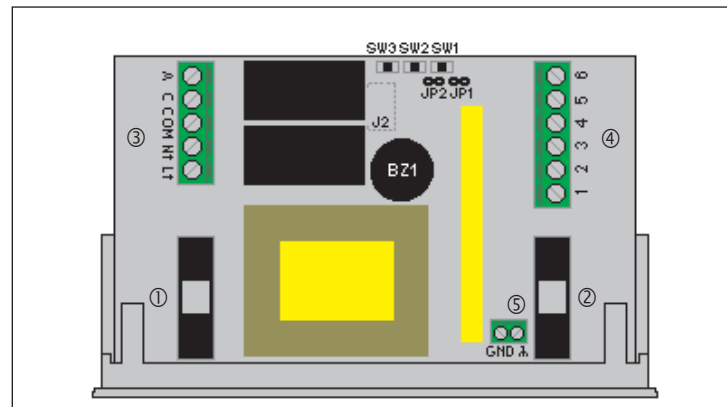

- ① Fusibile protezione motore 5A - Motor protection fuse (5A) - Fusible de protection moteur 5A - 5A Sicherung Motor - Intervención protección motor 5A
- ② Fusibile protezione accessori 500 mA rapido - 500mA accessories quick-acting fuse - Intervention rapide pour protection accessoires 500mA - 500mA flinke Sicherung Zubehör - 500mA intervención rápida protección accesorios
- ③ Morsetteria collegamento alimentazione e motore - Terminal board for mains supply and motor connection - Bornier connection alimentation et moteur - Klemmbrett Anschluss Spannungsversorgung und Motor - Tablero de bornes conexión alimentación y motor
- ④ Morsetteria per collegamento Comandi e Sicurezza - Terminal board for Controls and Safety connection - Bornier pour connexion Commandes et Dispositifs de Sécurité - Klemmbrett Anschluss Befehle und Sicherheitsvorrichtungen - Tablero de bornes conexión Mandos y Seguridad
- ⑤ Morsetteria collegamento antenna - Terminal board for antenna connection - Bornier de connexion antenne - Klemmbrett Antennenanschluss - Tablero de bornes conexión antena

BZ1 Buzzer - Buzzer - Avertisseur sonore - Summer - Zumbador

JP1-2 Jumper selezione logica - Logic selection jumper - Cavalier sélection logique - Jumper Logikwahl - Jumper selección lógica

SW1 Tasto programmazione comandi RF - RF signals programming key - Touche programmation commandes RF - Programmierungstaste Funkbefehle - Tecla programación mandos RF

SW2 Tasto programmazione tempi - Times programming key - Touche programmation temps - Programmierungstaste Zeiten - Tecla programación tiempos

SW3 Tasto cancellazione Mem/TX - Mem/Tx clear key - Touche effacement Mem/TX - Löschtaste Mem/Sender - Tecla anulación Mem/TX

J2 Connettore programmazione E²PROM - E²PROM programming connector - Connecteur de programmation E²PROM - Steckverbinder Programmierung E²PROM - Conector programación E²PROM

SOMMARIO

1. Premesse e Note di Sicurezza	1
2. Caratteristiche tecniche	1
3. Installazione	1
4. Collegamenti elettrici	2
5. Gestione della memoria	2
6. Gestione dei Telecomandi	2
7. Gestione controllo accessi	2
8. Selezione logica di funzionamento	2
9. Programmazione comandi RF	3
10. Programmazione dei tempi	3
11. Centralizzazione - via radio	3

1. PREMESSE E NOTE DI SICUREZZA

I Moduli Comando Motore Aprimatic M230S sono apparecchiature radiocomandate per il comando di attuatori per l'automazione di infissi e serrande con alimentazione 230 Vca. Il radiocomando è effettuabile solo ed esclusivamente con trasmettitori Aprimatic.



Cautela

L'apparecchiatura non dispone di ingressi né di dispositivi per la rilevazione di finecorsa: pertanto, qualora necessario, gli attuatori collegati debbono essere autonomamente provvisti di sistemi per l'interruzione dell'alimentazione a finecorsa.



Attenzione

- ☞ Leggere attentamente le istruzioni, prima di iniziare l'installazione ed eseguire gli interventi come specificato dal costruttore.
- ☞ L'installazione e la manutenzione del prodotto può essere effettuata soltanto da personale tecnico qualificato.
- ☞ Operare in ambienti sufficientemente illuminati e idonei per la salute e utilizzare strumenti, utensili ed attrezzature in buono stato.
- ☞ Utilizzare sempre ricambi originali.
- ☞ E' vietato utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti o impropri.
- ☞ E' vietato manomettere o modificare il prodotto.
- ☞ Togliere sempre tensione prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchiatura.
- ☞ L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità con le normative in vigore nel paese di installazione.
- ☞ L'apparecchiatura non dispone di morsetti per collegamento di terra: la messa a terra dell'attuatore deve essere eseguita esternamente all'apparecchiatura stessa.
- ☞ Proteggere l'apparecchiatura e il motore collegato con interruttore magnetotermico differenziale di taglia adeguata con soglia di intervento differenziale 30 mA.
- ☞ Al termine dell'installazione verificare sempre il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e dell'automazione nel suo complesso.
- ☞ Tenere i bambini fuori dal raggio d'azione dell'automazione mentre essa è in movimento; non permettere loro di giocare con i dispositivi di comando fissi; tenere fuori dalla loro portata i trasmettitori.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione di alimentazione	230 Vca (+ 6% - 10%) - 50 Hz
Fusibile di protezione motore	5A rapido
Fusibile di protezione accessori	500 mA rapido
Carico max motori	650 W
Assorbimento max accessori	300 mA
Frequenza radio utilizzata	433.92 MHz
Portata in campo libero	120 m con antenna esterna opzionale
Consumo apparecchiatura	2 W max
Sezione max cavi	2,5 mm ²
Temperatura di funzionamento	-20 , +70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 , +85 °C
Umidità relativa	90% max (non condensante)
Grado di protezione	IP 44

Predisposizioni di serie

logica di funzionamento	"Semiautomatica Apre/Chiude"
tempo di lavoro	45 s (max 180 s)
(durata di un ciclo di apertura o di chiusura)	
tempo di pausa	45 s (max 180 s)
(durata della sosta in logica automatica)	
tasto radiocomando apertura	tasto 1
tasto radiocomando chiusura	tasto 2

Se le predisposizioni soddisfano le esigenze dell'applicazione, non è richiesta alcuna programmazione supplementare. Altrimenti è possibile variare dette impostazioni, con le modalità descritte nei paragrafi seguenti.

3. INSTALLAZIONE

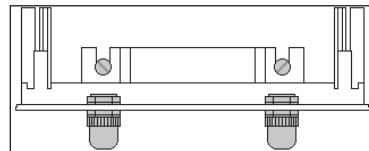


Fissare l'apparecchiatura alla parete sfruttando le asole presenti nel corpo del contenitore.

Forare il fondo del contenitore ed utilizzare pressacavi per il passaggio dei cavi.

Al termine, dopo aver collegato i cavi ai morsetti, inserire la scheda e coprire con il coperchio.

4. COLLEGAMENTI ELETTRICI

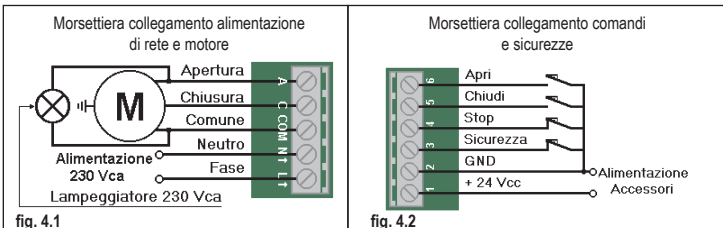

Attenzione

Rispettare scrupolosamente il collegamento della Fase e del Neutro dell'alimentazione di rete indicato in figura.

Comandi e ingressi disponibili

Apertura Locale: collegare fra i morsetti 6 e 2 il contatto NA di un dispositivo (es. pulsante) che ha la funzione di fornire l'impulso di apertura all'automazione.

Chiusura Locale: collegare fra i morsetti 5 e 2 il contatto NA di un dispositivo (es. pulsante) che ha la funzione di fornire l'impulso di chiusura all'automazione.

Stop: collegare fra i morsetti 4 e 2 il contatto NC di un dispositivo (es. pulsante a fungo rosso a ritenuta meccanica) che ha la funzione di bloccare l'automazione in caso di emergenza.

Sicurezza: collegare fra i morsetti 3 e 2 il contatto NC di un dispositivo di sicurezza (es. fotocellula) che se attivato in stand-by ha la funzione di impedire la partenza dell'automazione e se attivato in chiusura di invertirne il moto per prevenire schiacciamenti.

Attenzione

In caso non si intenda collegare un dispositivo di Stop ponticellare i morsetti 4 e 2.

In caso non si intenda collegare un dispositivo di Sicurezza ponticellare i morsetti 3 e 2.

L'apparecchiatura è dotata di uscita per l'alimentazione di accessori o dispositivi di sicurezza con assorbimento massimo totale di 300 mA.

Informazioni

L'apparecchiatura è dotata di antenna: qualora la portata risulti insufficiente, è possibile collegarne una esterna ai morsetti dedicati, rispettando il collegamento indicato al lato.



5. GESTIONE DELLA MEMORIA

Tutte le informazioni relative ai telecomandi e alle selezioni di funzionamento vengono memorizzate nella memoria del modulo.

Qualora si voglia ripristinare la configurazione standard di prima fornitura e cancellare tutti i telecomandi precedentemente memorizzati è necessario eseguire la seguente procedura di cancellazione:


- ❑ Togliere alimentazione al modulo.
- ❑ Rialimentare il modulo tenendo premuto il tasto di cancellazione SW3 fino allo spegnimento del buzzer.
- ❑ Attendere circa 10 secondi l'emissione di un beep che segnala l'avvenuta cancellazione.

6. GESTIONE DEI TELECOMANDI

6.1 PRIMA MEMORIZZAZIONE

Dopo aver alimentato il modulo, attendere che l'apparecchiatura emetta un beep ed eseguire la seguente procedura:

1. Premere contemporaneamente i tasti 1-4-5-8 nel caso di un TR14 o tutti i tasti nel caso di un TR2 o di un TR4, fino a che l'apparecchiatura non genera un beep veloce e quindi un suono continuo ad indicare che la fase di apprendimento è in corso.

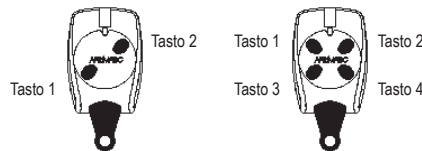

2. Premere, ora, un tasto qualsiasi del trasmettitore: il buzzer si spegne brevemente e poi si riattiva, confermando l'apprendimento del telecomando nella memoria del modulo.

Concluso l'apprendimento del primo telecomando, finché la segnalazione sonora rimane attiva, è possibile inserire ulteriori telecomandi ripetendo per essi i passi 1 e 2.

La fase di memorizzazione si conclude o premendo il tasto di cancellazione SW3 oppure, in modo automatico, dopo circa 25 secondi dall'ultima memorizzazione effettuata.

Dopo aver memorizzato uno o più telecomandi, un impulso dato con il tasto ① viene riconosciuto come comando di "Apertura Locale", un impulso dato con il tasto ② viene riconosciuto come comando di "Chiusura Locale".

L'apparecchiatura può ricevere comandi via radio anche per Apertura Centralizzata, Chiusura Centralizzata e Stop. Questi ultimi tre comandi non sono attivi in configurazione standard: per modificare e/o integrare l'assegnazione tasti - comandi RF standard è necessario seguire la procedura descritta al par. 9.

Informazioni

Al fine di evitare memorizzazioni non volute, si consiglia di togliere alimentazione ad altre apparecchiature che si trovassero nel raggio di portata del telecomando qualora anche per esse dovesse essere eseguita la prima memorizzazione.

6.2 MEMORIZZAZIONI SUCCESSIVE

Per memorizzare successivamente ulteriori telecomandi è necessario eseguire la procedura seguente *dopo aver tolto e ridato tensione all'apparecchiatura oppure al termine di un ciclo di chiusura* (attendere lo scadere del tempo di lavoro).

1. Premere contemporaneamente i tasti 1-4-5-8 nel caso di un TR14 o tutti i tasti nel caso di un TR2 o di un TR4 *già memorizzato* fino a che l'apparecchiatura non genera un beep veloce e quindi un suono continuo ad indicare che la fase di apprendimento è in corso.
2. Premere contemporaneamente i tasti 1-4-5-8 nel caso di un TR14 o tutti i tasti nel caso di un TR2 o di un TR4 *del nuovo telecomando da memorizzare* finché il buzzer non si spegne brevemente per poi ritornare in funzionamento continuo.
3. Di seguito premere un tasto qualsiasi *del nuovo telecomando da memorizzare* finché il buzzer non si spegne brevemente per poi ritornare in funzionamento continuo.

Anche in questo caso, finché la segnalazione sonora rimane attiva, è possibile inserire ulteriori telecomandi ripetendo per essi i passi 2 e 3.

La fase di memorizzazione si conclude o premendo il tasto di cancellazione SW3 oppure, in modo automatico, dopo circa 25 secondi dall'ultima memorizzazione effettuata.

6.3 CANCELLAZIONE DI UN TELECOMANDO

1. A modulo alimentato, premere con continuità il tasto di cancellazione SW3: il buzzer si attiverà con suono continuo.
2. Senza rilasciare SW3, premere un qualsiasi tasto del telecomando da cancellare. Ad indicare l'avvenuta cancellazione del telecomando, il buzzer si spegnerà brevemente.

Per cancellare più di un telecomando, ripetere la fase 2 tenendo sempre il tasto SW3 premuto.

7. GESTIONE CONTROLLO ACCESSI

I telecomandi Aprimatic vengono forniti già programmati con una *numero seriale unico*.

Senza altri interventi di programmazione successivi all'acquisto, da parte di installatori in possesso degli speciali tools Aprimatic, è possibile programmare la modalità di gestione accessi direttamente con l'apprendimento del primo telecomando. Tale modalità standard garantisce le *massime prestazioni di sicurezza (hopping rolling code)* per qualsiasi tipologia di installazione.

La gestione degli accessi può avvenire anche in ulteriori 3 modalità con caratteristiche funzionali e di sicurezza differenti: la programmazione di queste ulteriori 3 modalità può essere effettuata solo da installatori in possesso degli speciali tools di programmazione Aprimatic: *Codificatore* e/o *Software* per gestione accessi *Apricot Manager*.

8. SELEZIONE LOGICA DI FUNZIONAMENTO

La logica di funzionamento dell'automazione viene impostata tramite i jumper JP1 e JP2. La posizione dei jumper JP3 e JP4 è irrilevante.

Uomo Presente - JP1 e JP2 aperti:



L'automazione si muove in apertura (o in chiusura) fintanto che il relativo comando locale viene mantenuto attivo; se il comando viene rilasciato il movimento si blocca, così come se vengono dati entrambi i comandi.

Semiautomatica Apre/Chiude - JP1 chiuso, JP2 aperto.



Un comando di *Apertura Locale* provoca l'apertura dell'automazione per la durata del tempo di lavoro. Una volta completata la manovra di apertura l'automazione resta ferma finché non viene dato un comando di *Chiusura Locale* che provocherà la chiusura dell'automazione per la durata del tempo di lavoro. Durante il moto, un comando di apertura o di chiusura provoca l'arresto dell'automazione (apertura e/o chiusura parziale).

Semiautomatica passo-passo - JP1 aperto, JP2 chiuso.



In questa logica è attivo il solo comando di *Apertura Locale*, tramite il quale si comanda sia l'apertura che la chiusura. Una volta completata la manovra di apertura (cioè trascorso il tempo di lavoro), l'automazione resta ferma finché non viene dato un nuovo comando. Durante il moto, un ulteriore comando provoca l'arresto dell'automazione (apertura e/o chiusura parziale).

Automatica - JP1 e JP2 chiusi.



In questa logica è attivo il solo comando di *Apertura Locale*, tramite il quale si comanda il movimento di apertura. Una volta completata la manovra di apertura (cioè trascorso il tempo di lavoro), l'automazione resta ferma fino allo scadere del tempo di pausa, trascorso il quale, riparte automaticamente in chiusura. Durante il moto in chiusura, un ulteriore comando provoca l'inversione del moto dell'automazione.



Cautela

L'intervento di un eventuale dispositivo di sicurezza in chiusura provoca l'inversione dell'automazione qualsiasi logica di funzionamento sia stata scelta, ad eccezione della logica "Uomo Presente" nella quale provoca il blocco dell'automazione sia in apertura che in chiusura.



Informazioni

Ogni volta che viene cambiata la configurazione dei jumper JP1 e JP2 è necessario togliere e ridare alimentazione al modulo onde consentirne l'apprendimento da parte del microprocessore.

9. PROGRAMMAZIONE COMANDI RF

Tale programmazione può essere eseguita solo dopo aver tolto e ridato tensione all'apparecchiatura oppure al termine di un ciclo di chiusura (attendere lo scadere del tempo di lavoro).

Per modificare l'assegnazione tasti - comandi RF procedere nel modo seguente:

1. Premere il tasto SW1 (tasto programmazione comandi RF) finché non vengono emessi due beep lenti a segnalare l'ingresso nella fase di assegnazione.
2. Premere in sequenza, su di un telecomando già memorizzato, i tasti corrispondenti ai comandi Apri Locale, Chiudi Locale, Apri Centralizzato, Chiudi Centralizzato, Stop; dopo ogni assegnazione viene emesso un numero di beep uguale al numero di comandi già assegnati.
Tutte le assegnazioni sono facoltative: per saltare l'assegnazione di un comando, premere il tasto SW2 (tasto programmazione tempi) invece del tasto del telecomando.
3. Una volta eseguite tutte le assegnazioni, la procedura termina automaticamente (con l'emissione di due beep lenti): dopodiché possono essere nuovamente eseguiti i normali comandi.



Informazioni

- In caso di errore (ad es. più comandi assegnati allo stesso tasto), al termine della fase di assegnazione viene emessa una serie di beep veloci come segnalazione: automaticamente è possibile ripetere l'assegnazione dei tasti a partire da quello assegnato al comando "Apri Locale".
- Se, una volta entrati nella fase di assegnazione, trascorrono più di 15 secondi senza che venga assegnato alcun tasto, la procedura termina automaticamente (time-out); restano valide le precedenti assegnazioni.
- In caso di errore, per uscire dalla procedura, premere il tasto SW1 (tasto programmazione comandi RF): anche in questo caso restano valide le precedenti assegnazioni.

Nel caso si vogliano modificare le assegnazioni successivamente all'installazione del modulo e qualora esso non sia facilmente accessibile, è possibile eseguire la procedura totalmente via radio, utilizzando un telecomando già memorizzato.

- a - Premere contemporaneamente i tasti 1-4-5-8 nel caso di un TR14 oppure tutti i tasti nel caso di un TR2 o di un TR4, fino a che l'apparecchiatura non genera un beep veloce, quindi rilasciare i tasti
- b - entro 5 secondi, ripetere l'operazione mantenendo i tasti premuti finché non vengono emessi due beep veloci e quindi due beep lenti ad indicare che la fase di apprendimento è in corso.

Procedere poi con le modalità già descritte, tenendo presente che per saltare l'assegnazione di un tasto ad un comando è necessario di nuovo premere contemporaneamente i tasti 1-4-5-8 nel caso di un TR14 oppure tutti i tasti nel caso di un TR2 o di un TR4.

10. PROGRAMMAZIONE DEI TEMPI

Tale programmazione può essere eseguita solo dopo aver tolto e ridato tensione all'apparecchiatura oppure al termine di un ciclo di chiusura (attendere lo scadere del tempo di lavoro).

In configurazione standard il tempo di lavoro e il tempo di pausa sono pari a 45 secondi. Queste impostazioni sono accettabili nella grande maggioranza dei casi; nel caso si renda necessario variarle, procedere nel modo seguente:

1. Premere il tasto SW2 (tasto programmazione tempi) finché non vengono emessi tre beep lenti a segnalare l'ingresso nella fase di programmazione.
2. Premere il pulsante o il tasto del telecomando relativo al comando di "Apertura Locale": automaticamente parte il conteggio del tempo, segnalato dall'emissione di un beep ogni secondo trascorso.
3. Raggiunta la durata voluta per il tempo di lavoro, ripremere il medesimo pulsante o tasto del telecomando: il conteggio si ferma e l'impostazione eseguita viene memorizzata dall'apparecchiatura, che emette due brevi beep per segnalare l'avvenuta memorizzazione.
4. Ripetere in modo identico i passi 2 e 3 per la programmazione del tempo di pausa.
5. Una volta eseguite entrambe le programmazioni la procedura termina automaticamente (con l'emissione di tre beep lenti): dopodiché possono essere nuovamente eseguiti i normali comandi.



Informazioni


- Il tempo di pausa va comunque programmato anche se la logica selezionata è diversa dalla Automatica: in questo caso, l'impostazione risulterà ininfluente per il funzionamento.
- Se, una volta entrati nella fase di programmazione, trascorrono più di 15 secondi senza che venga eseguita alcuna operazione la procedura termina automaticamente (time-out): restano valide le programmazioni precedenti.
- In caso di errore, per uscire dalla procedura, premere il tasto SW2 (tasto programmazione tempi): anche in questo caso restano valide le precedenti assegnazioni.

Nel caso si vogliano modificare le assegnazioni successivamente all'installazione del modulo, se l'accesso ai tasti posti sull'apparecchiatura risulta non agevole, è possibile eseguire la procedura precedentemente illustrata, totalmente via radio.

- a - Premere contemporaneamente i tasti 1-4-5-8 nel caso di un TR14 oppure tutti i tasti nel caso di un TR2 o di un TR4, fino a che l'apparecchiatura non genera un beep, quindi rilasciare velocemente i tasti;
- b - entro 5 secondi, ripetere l'operazione finché non vengono emessi due beep, quindi rilasciare velocemente i tasti;
- c - nuovamente, entro 5 secondi, ripetere l'operazione mantenendo i tasti premuti finché non vengono emessi tre beep veloci e tre beep lenti ad indicare che la fase di programmazione è in corso.

Procedere poi con le modalità già descritte.

11. CENTRALIZZAZIONE - VIA RADIO

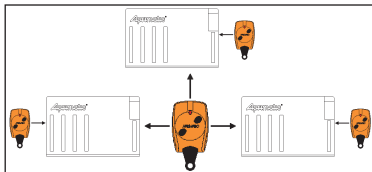

Il modo più semplice per realizzare un comando radio di più automazioni è quello di memorizzare lo stesso telecomando su tutti i moduli che si vogliono comandare insieme. In questa ipotesi o si aggiunge all'impianto un telecomando dedicato al comando multiplo oppure viene persa la possibilità di comandare singolarmente le automazioni. Inoltre i comandi inviati dal telecomando dedicato non sono comunque prioritari.

Un modo più efficace per realizzare il comando di più automazioni, sfruttando le peculiari caratteristiche dei moduli, è quello di programmarli adeguatamente attivando la ricezione dei comandi di apertura e chiusura centralizzata. In questo modo si possono ottenere comandi centralizzati prioritari nonché il controllo contemporaneo di più automazioni singolarmente e in gruppo con il medesimo telecomando.

- I comandi centralizzati sono prioritari rispetto ai comandi locali: ciò significa che almeno per tutta la durata del ciclo (di apertura o chiusura) comandato da un segnale centralizzato i comandi locali sono inibiti. Inoltre, finché un comando centralizzato persiste, i comandi locali restano inibiti fino alla sua disattivazione.
- Qualsiasi logica di funzionamento sia stata selezionata, la ricezione di un comando centralizzato provoca l'immediata esecuzione del movimento relativo per la durata del tempo di lavoro impostato.
- In ogni caso gli ingressi di "Stop" e "sicurezza" restano attivi, garantendo così la possibilità di interrompere o invertire il moto in presenza di pericoli a cose o persone.

Esempio 1: controllo singolo e multiplo di due automazioni con un solo telecomando a 4 tasti.

Selezionare per entrambi i moduli la logica "passo-passo", con le seguenti assegnazioni per i comandi via radio.

Modulo 1	Assegnazioni
	Apri Locale Tasto 1
	Chiudi Locale Tasto 2
	Apri Centralizzata Tasto 3
	Chiudi Centralizzata Tasto 4
	Stop n.a.

Modulo 2	Assegnazioni
	Apri Locale Tasto 2
	Chiudi Locale Tasto 1
	Apri Centralizzata Tasto 3
	Chiudi Centralizzata Tasto 4
	Stop n.a.

Con dette assegnazioni i comandi sul trasmettitore sono i seguenti:

Comando
Modulo 1
Apertura
Centralizzata




Comando
Modulo 2
Chiusura
Centralizzata

Esempio 2: controllo singolo e multiplo di 6 automazioni (M1,M2,...,M6) con un solo telecomando a 14 tasti (T1,T2,T3,...,T14).

Selezionare per tutti i moduli la logica "Semiautomatica Apre - Chiude", con le seguenti assegnazioni per i comandi via radio.

Comando via radio	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Apri Locale	T1	T3	T5	T7	T9	T11
Chiudi Locale	T2	T4	T6	T8	T10	T12
Apri Centralizzata	T13	T13	T13	T13	T13	T13
Chiudi Centralizzata	T14	T14	T14	T14	T14	T14
Stop	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Con dette assegnazioni i comandi sul trasmettitore sono i seguenti:



Configurazione Tasti - Comandi

Apertura M1

Chiusura M1

Apertura M2

Chiusura M2

Apertura M3

Chiusura M3

Apertura M4

Chiusura M4

Apertura M5

Chiusura M5

Apertura M6

Chiusura M6

Apertura Centraliz.

Chiusura Centraliz.

CONTENTS

1. Introduction and Safety Notes	4
2. Technical features	4
3. Installation	4
4. Wiring diagrams	4
5. Memory management	4
6. Remote Controls Management	4
7. Access control management	5
8. Operation logic selection	5
9. RF commands programming	5
10. Times programming	5
11. Centralized control - via radio	6

1. INTRODUCTION AND SAFETY NOTES

The Aprimatic M230S Motor Control Modules are radio controlled appliances for the remote control of operators used to automate windows, doors and rolling shutters powered by 230 VAC. Radio signals can only be sent by Aprimatic transmitters.



Caution

The appliance has no inputs or devices for detecting failure conditions. If necessary, the operators must be connected to an independent system able to interrupt the circuit in such events.



Warning

- ☞ Thoroughly read these instructions before installing the product and doing the interventions specified by the manufacturer.
- ☞ The product can be installed and maintained only by qualified technicians.
- ☞ Always work in well-lit areas meeting the requirements of the safety at work legislation of your country. Always use instruments, tools and equipment in good state.
- ☞ Always use original spare parts.
- ☞ Do not use the product in an improper way or for purposes other than those envisaged.
- ☞ Do not tamper with or modify the product.
- ☞ Always turn the power off before any interventions on the appliance.
- ☞ The electrical system must be made consistent with the electrical code in force in the installation country.
- ☞ The appliance is not equipped with grounding terminals: the operator must be connected to a separate ground system with efficient plates.
- ☞ Protect the appliance and the connected motor with a thermal switch of suitable size with a current balancing threshold of 30 mA.
- ☞ After the installation, check the correct functioning of the appliance and the controlled automation.
- ☞ Keep children clear of the working range of the automation during operation; do not allow children to play with fixed control devices; keep the transmitters out of the reach of children.

2. TECHNICAL FEATURES


Voltage	230 Vca (+ 6% - 10%) - 50 Hz
Motor protection fuse	5A quick
Accessories protection fuse	500 mA quick
Motor max loading	650 W
Accessories max. consumption	300 mA
Radio frequency used	433.92 MHz
Free-field range	120 m with optional external antenna
Appliance consumption	2 W max
Max cable cross-section:	2,5 mm ²
Operating temperature	-20 , +70 °C
Storing temperature	-40 , +85 °C
Relative humidity	90% max (non-condensing)
Protection Degree	IP 44

Standard settings

Operational logic	"Semiautomatic Open/Close"
Operating time	45 s (max 180 s)
(duration of one open or close cycle)	
Pause time	45 s (max 180 s)
(time delay duration in automatic logic)	
Open remote control key	key 1
Close remote control key	key 2
Stop input	Disabled (JP5 closed)
Safety device input	Disabled (JP6 closed)

If the standard settings meet the application needs, no additional programming is required. Otherwise, it is possible to change the factory-set parameters according to the procedure described in the following paragraphs.

3. INSTALLATION

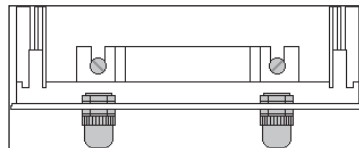


Fix the appliance directly to the wall using the holes on the container body.

Perforate the container and run the cables through the hole using cable clamps.

Connect the cables to the terminals, then insert the card and place the cover.

4. WIRING DIAGRAMS

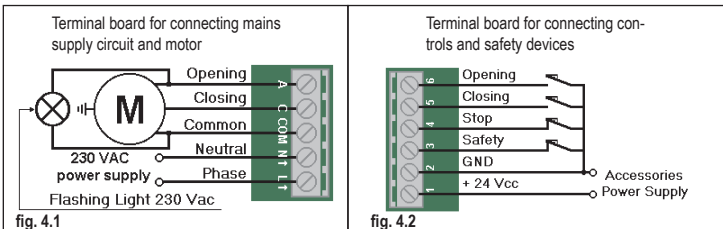

Connect Phase and Neutral Wire of the mains supply as shown in the picture.

Controls and available inputs

Local Open: connect the NO contact of a device such as a pushbutton used to send an open pulse to the automation between terminals 6 and 2.

Local Close: connect the NO contact of a device such as a pushbutton used to transmit a close pulse to the automation between terminals 5 and 2.

Stop: connect the NC contact of a device such as a red mushroom-head pushbutton with mechanical lock used to stop the automation in an emergency between terminals 4 and 2.

Safety: connect the NC contact of a device such as a photocell between terminals 3 and 2.

In stand-by mode, this device stops the automation, while, during the closing phase, it reverses the motion and prevents entrapment risks.



If you don't connect a Stop device you must jumper the terminals 4 and 2.

If you don't connect a Safety device you must jumper the terminals 3 and 2.

The appliance is equipped with output for powering accessories or safety devices with maximum current consumption of 300 mA.



The appliance comes complete with antenna. If the range is not sufficient, an external antenna can be connected to the special terminals as shown.



5. MEMORY MANAGEMENT

The information regarding remote controls and operation selections are stored in the module memory.

To restore the factory-set configuration and erase all remote controls previously stored in the module memory, proceed as follows:




- Turn off the module.
- Turn the module on again while holding the clear key SW3 pressed until the buzzer will turn off.
- Wait about 10 seconds until the module beeps once signalling that the clearing phase is completed.

6. REMOTE CONTROLS MANAGEMENT

6.1 FIRST PROGRAMMING

Turn on the module and wait until it beeps once, then:

1. Press keys 1-4-5-8 simultaneously if you are using a TR14, or press all keys if you are using a TR2 or a TR4, until a short beep followed by a continuous sound will be emitted: the learning phase is in progress.

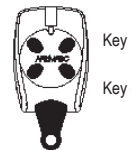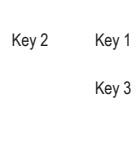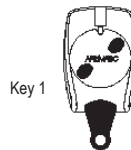

2. Now press any key on the transmitter: the buzzer will turn off for a short time, then turns on again to confirm that the remote control has been stored in the module memory.


After the first learning, it is possible to store other remote controls by repeating steps 1 and 2 until the sound alarm remains activated.

The learning phase ends either at the pressure of the clear key SW3 or automatically about 25 seconds after the last storage.



When one or more remote controls are stored in the module memory, a signal transmitted by key ① is interpreted as a "Local Open" command, a signal transmitted by key ② as "Local Close" command.

The appliance can also receive a Centralized Open, Centralized Close or Stop command via radio. These three commands are not activated in the standard configuration: to modify and/or complete the standard keys - RF commands configuration, read par. 9.



To prevent an accidental programming, turn off other appliances within the range of the remote control you are using if such appliances have still to be programmed.

6.2 SUBSEQUENT PROGRAMMING

To program other remote controls in a second time, *turn the module off and on or wait the end of a close cycle* (end of the operating time), then proceed as follows.

1. Press keys 1-4-5-8 simultaneously (TR14) or press all keys when using an *already programmed* TR2 or a TR4, until a short beep followed by a continuous sound is emitted signalling that the learning phase is in progress.
2. Press keys 1-4-5-8 simultaneously (TR14) or all keys (TR2 or TR4) of the *new remote control to be programmed*, until the buzzer turns off for a short time before turning on again.
3. Now press any key of the *new remote control to be programmed* until the buzzer turns off for a short time before turning on again.

Even in this case, it is possible to program more remote controls by repeating steps 2 and 3 until the sound alarm remains activated.

The learning phase ends by pressing the clear key SW3 or automatically about 25 after the last storage.

6.3 CLEARING A REMOTE CONTROL

1. With the module turned on, press continuously SW3: the buzzer will turn on with a continuous sound.
2. While holding SW3, press any key of the remote control to be erased. The buzzer will turn off shortly confirming that the remote control has been cleared.

To clear more remote controls, repeat step 2 while holding SW3.

7. ACCESS CONTROL MANAGEMENT

The Aprimatic remote controls are supplied already programmed with a *unique serial number*.

Without programming interventions after the purchase by installers equipped with the Aprimatic special tools, access control operations can be directly managed by programming the first remote control. This standard mode guarantees *maximum safety conditions (hopping rolling code)* for any type of installation.

Access operations can also be managed in other 3 modes with different functional and safety characteristics. These 3 modes have to be programmed by qualified installers equipped with the special Aprimatic *programming tools: Apricot Manager Coding Unit and/or Software*.

8. OPERATION LOGIC SELECTION

The operation logic of the automation is set by means of jumpers JP1 and JP2. The position of jumpers JP3 and JP4 is negligible.



Manual - JP1 and JP2 open:

The automation opens (or closes) until the relevant local control is operated; if the control is released or two commands are given simultaneously, the motion stops.

Semiautomatic Open/Close - JP1 closed, JP2 open.

A *Local Open command* moves the automation open for the duration of the operating time. When the opening manoeuvre is completed, the automation stops waiting for a *Local Close command* that will move the automation close for the duration of the operating time. During motion, an open or close command will stop the automation (partial opening and/or closing).



Semiautomatic step-by-step - JP1 open, JP2 closed.

In this logic, only the *Local Open command* is activated through which both opening and closing motions are controlled. When the opening manoeuvre is completed (operating time elapsed), the automation stops and waits for a new command. During motion, a new command will stop the automation (partial opening and/or closing).



Automatic - JP1 and JP2 closed.

In this logic, only the *Local Open command* is activated through which the opening motion is controlled. When the opening manoeuvre is completed (say at the end of the working time), the automation stops, pauses for the pre-set time and then closes. During the closing cycle, a new command will reverse the motion of the automation.



Caution

The intervention of a safety device during the closing phase reverses the motion of the automation regardless of the operation logic selected, but for the "Manual" logic, in which it stops the automation opening or closing.



Information

After any modifications of the configuration of jumpers JP1 and JP2, turn the module off and on again to re-program the microprocessor

9. RF COMMANDS PROGRAMMING

This programming can be done only after having turned the appliance off and on or at the end of a closing cycle (end of the operating time).

To change the keys-RF commands configuration, proceed as follows:

1. Press SW1 (RF commands programming key). The appliance beeps twice slowly signalling the beginning of the programming phase.
2. Using an already programmed remote control, press in sequence the keys corresponding to the Local Open, Local Close, Centralized Open, Centralized Close, and Stop commands; after every learning a number of beeps equal to the number of already programmed commands will be emitted.
All the assignments are facultative. To skip a key position, press SW2 (times programming key) instead of the remote control key.
3. At the end of the learning phase, the procedure ends automatically (two slow beeps will be emitted) and you can return to normal mode.



Information

- ❑ If you make a mistake (for instance more commands assigned to the same key), a number of short beeps will be emitted at the end of the programming phase. In this case, it is possible to re-program the keys starting from the one to which the "Local Open" command has been assigned.
- ❑ If, after entering the learning phase, no key is pressed within 15 seconds, the procedure ends automatically (time-out); any previous learning will remain valid.
- ❑ If you make a mistake, quit the procedure by pressing SW1 (RF commands programming key): even in this case any previous learning will remain valid.

If you want to *change the parameters after the installation* of the module and the latter is not easily accessible, the procedure can be done via radio using an already programmed remote control.

- a - Press keys 1-4-5-8 simultaneously (TR14) or all keys (TR2 or TR4) until hearing a short beep, then release the keys.
- b - Within 5 seconds, repeat the operation while holding the keys pressed until hearing two short beeps followed by two long beeps signalling the beginning of the learning phase.

Now proceed as described above and remember that you have to press again keys 1-4-5-8 (TR14) or all keys (TR2 or TR4) to skip a key position.

10. TIMES PROGRAMMING

This programming can be done only after having turned the appliance off and on or at the end of a closing cycle (end of the operating time).

In standard configuration operating time and pause time are 45 seconds. These parameters satisfy most applications; if they have to be changed, proceed as follows:

1. Press SW2 (times programming key 3) until hearing three long beeps: the programming phase is in progress.
2. Press the button or key of the remote control corresponding to the "Local Open" command: the countdown starts automatically and one beep is emitted after every second elapsed.
3. Once reached the duration required for the *operating time*, press again the button or key of the remote control; the countdown stops and the new setting is stored in the memory of the appliance which beeps twice shortly to confirm.
4. Repeat steps 2 and 3 for programming the *pause time*.
5. When both parameters have been programmed, the procedure stops automatically (three long beeps will be emitted) and the appliance returns to normal mode.



Information


- ❑ The pause time must always be programmed even if the selected logic is not the Automatic one: in this case, the new setting will not affect the functioning.
- ❑ If, after entering the programming phase, no key is pressed within 15 seconds, the procedure stops automatically (time-out); any previous programming will remain valid.
- ❑ If you make a mistake, quit the procedure by pressing SW2 (times programming key): even in this case the previous programming will remain valid.

If you want to *change the parameters after the installation* of the module and the latter is not easily accessible, you can proceed as mentioned above via radio.

- A - Press keys 1-4-5-8 simultaneously (TR14) or all keys (TR2 or TR4) until the module beeps shortly, then release the keys.
- B - Within 5 seconds, repeat the operation until the module beeps twice shortly, then release the keys.
- C - Again, within 5 seconds, repeat the operation and hold the keys pressed until hearing three short beeps followed by three long beeps signalling that the programming phase is in progress.

Now proceed as mentioned.

11. CENTRALIZED CONTROL - VIA RADIO

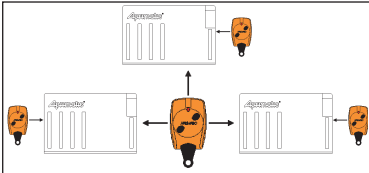



The easiest way to control more automatic systems via radio is to store the same remote control in all modules you wish to operate together. In this case whether you add a remote control to the system, dedicated to the simultaneous control or you lose the possibility to control the automations individually. Additionally, the commands transmitted by the dedicated remote control will not have priority.

A more efficient way to control more automations simultaneously, using the peculiar characteristics of the modules, is programming them in order to receive centralized open and centralized close commands. In this way, you get prioritized centralized commands as well as the possibility to simultaneously control more automations individually and by group with one remote control.

- Centralized commands have priority on local commands; for this reason, for the whole duration of the (opening or closing) cycle controlled by a centralized commands, local commands are disabled.
- Regardless of the operation logic selected, the reception of a centralized command causes the immediate execution of the corresponding motion for the duration of the pre-set operating time.
- "Stop" and "Safety" inputs remain always activated, thus enabling the user to stop or reverse the motion in the event of dangers for people or property.

Example 1: individual or multiple control of two automations with one 4-key remote control.
Select the "step-by-step" logic for both modules and program the remote controls as follows.

Module 1	Assignments
	Local Open Key 1
	Local Close Key 2
	Centralized Open Key 3
	Centralized Close Key 4
	Stop n.a.

Module 2	Assignments
	Local Open Key 2
	Local Close Key 1
	Centralized Open Key 3
	Centralized Close Key 4
	Stop n.a.

With these assignments, the transmitter will send the following commands:

Module 1
Control



Centralized
Opening

Module 2
Control


Centralized
Closing

Example 2: individual or multiple control of six automations (M1,M2,...,M6) with one 14-key remote control (T1,T2,T3,...,T14).

Select the "Semiautomatic Open/Close" logic for all modules and program the remote controls as follows.

Radio commands	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Local Open	T1	T3	T5	T7	T9	T11
Local Close	T2	T4	T6	T8	T10	T12
Centralized Open	T13	T13	T13	T13	T13	T13
Centralized Close	T14	T14	T14	T14	T14	T14
Stop	n.o.	n.o.	n.o.	n.o.	n.o.	n.o.

With these assignments, the transmitter will send the following commands:



Keys-Commands configuration

Opening M1	Closing M1	Opening M2	Closing M2
Opening M3	Closing M3	Opening M4	Closing M4
Opening M5	Closing M5	Opening M6	Closing M6
Centraliz. Opening		Centraliz. Closing	

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction et Notes de Sécurité	6
2. Caractéristiques techniques	6
3. Installation.....	6
4. Schémas de connexion	7
5. Gestion de la mémoire.....	7
6. Gestion des Télécommandes.....	7
7. Gestion contrôle des accès	7
8. Sélection logique de fonctionnement.....	7
9. Programmation des commandes RF.....	8
10. Programmation des temps.....	8
11. Centralisation - par radio	8

1. INTRODUCTION ET NOTES DE SÉCURITÉ

Les Modules de Commande Moteur Aprimatic M230S sont des unités de contrôle radiocommandées pour l'activation d'automatismes pour portes, fenêtres et rideaux métalliques alimenté à 230 VCA. La commande par radio peut être effectuée uniquement avec les émetteurs Aprimatic.



Caution

L'unité n'est dotée ni d'entrées ni de dispositifs pour la détection de fin de course; par conséquent, s'il s'avère nécessaire, les automatismes reliés doivent être dotés de systèmes autonomes pour l'interruption de l'alimentation en fin de course.



Warning

- ☞ Lire attentivement les instructions avant l'installation et effectuer les opérations spécifiées par le constructeur.
- ☞ L'installation et la maintenance du produit doivent être confiées seulement à du personnel technique qualifié.
- ☞ Travailler dans des lieux suffisamment éclairés et adaptés à la santé et utiliser des instruments et des outils en bon état.
- ☞ Toujours utiliser des pièces détachées originales.
- ☞ Il est interdit d'utiliser le produit d'une manière incorrecte ou à des fins autres que celles prévues.
- ☞ Il est interdit d'altérer ou de modifier le produit.
- ☞ Toujours mettre l'unité hors tension avant d'effectuer toute intervention.
- ☞ L'installation électrique doit être réalisée conformément aux normes en vigueur dans le pays d'installation.
- ☞ L'unité n'est pas dotée de bornes pour la connexion de mise à la terre : la connexion de mise à la terre de l'automatisme devra être effectuée à l'extérieur de l'unité.
- ☞ Protéger l'unité et le moteur relié avec un interrupteur magnétothermique différentiel de dimensions adaptées avec un seuil d'intervention différentielle de 30 mA.
- ☞ Après l'installation, vérifier toujours le fonctionnement de l'unité et de l'ensemble de l'automatisme.
- ☞ Garder les enfants hors du rayon d'action de l'automatisme lorsqu'il est en mouvement; ne pas permettre aux enfants de jouer avec les dispositifs de commande fixes et garder les émetteurs hors de leur portée.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tension d'alimentation	230 Vca (+ 6% - 10%) - 50 Hz
Fusible de protection moteur	5A rapide
Fusible de protection accessoires	500 mA rapide
Charge max. moteurs	650 W
Absorption max. accessoires.....	300 mA
Fréquence radio utilisée	433.92 MHz
Portée détection champ libre.....	120 m avec antenne extérieure optionnelle
Consommation unité.....	2 W max.
Section max. câbles	2,5 mm ²
Température de service	-20 , +70 °C
Température d'emmagasinege	-40 , +85 °C
Humidité relative	90% max. (sans condensation)
Degré de protection	IP 44

Prédispositions de série

Logique de fonctionnement	"Semi-automatique Ouverture/Fermeture"
Temps de travail.....	45 s (max. 180 s) (durée d'un cycle d'ouverture ou fermeture)
Temps de pause	45 s (max. 180 s) (durée de la pause en logique automatique)
Touche télécommande ouverture	touche 1
Touche télécommande fermeture	touche 2
Entrée Stop.....	Désactivée (JP5 fermé)
Entrée Dispositif de sécurité	Désactivée (JP6 fermé)

Si les prédispositions remplissent les exigences de l'application, aucune programmation supplémentaire n'est requise. Dans le cas contraire, il est possible de varier ces paramètres selon les modalités décrites dans les paragraphes suivants.

3. INSTALLATION

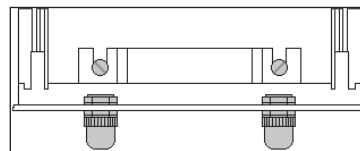


Fixer l'unité directement au mur en utilisant les trous dans le corps du conteneur.

Trouer le fond du conteneur tirer les câbles à travers le trou en utilisant des bornes serre-fil.

Connecter les câbles aux bornes.

Insérer la fiche et placer le couvercle.

4. SCHÉMAS DE CONNEXION

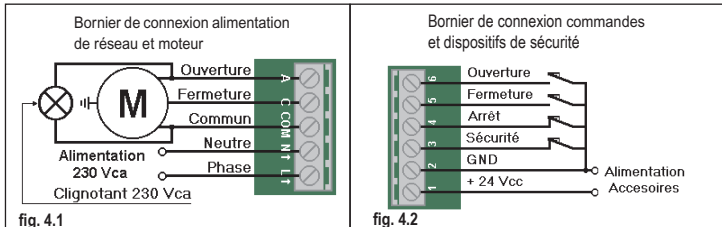

Attention

Respecter rigoureusement la connexion de la Phase et du Neutre de l'alimentation de réseau indiquée sur la figure.

Commandes et entrées disponibles:

Ouverture Locale: relier entre les bornes 6 et 2 le contact O d'un dispositif (ex. bouton-poussoir) dont la fonction est de donner une impulsion d'ouverture à l'automatisme.

Fermeture Locale: relier entre les bornes 5 et 2 le contact O d'un dispositif (ex. bouton-poussoir) dont la fonction est de donner une impulsion de fermeture à l'automatisme.

Arrêt: relier entre les bornes 4 et 2 le contact F d'un dispositif (ex. bouton-poussoir coup-de-poing rouge à retenue mécanique) dont la fonction est de bloquer l'automatisme lors d'un état d'urgence.

Sécurité: relier entre les bornes 3 et 2 le contact F d'un dispositif de sécurité (ex. photocellule) qui, s'il est activé en mode stand-by, empêche le départ de l'automatisme et, s'il est activé en fermeture, permet d'inverser le mouvement de l'automatisme pour éviter tout écrasement.



Attention

Si on ne veut pas relier un dispositif d'Arrêt ponter les bornes 4 et 2.

Si on ne veut pas relier un dispositif de sécurité ponter les bornes 3 et 2.

L'unité de commande est fournie de sortie pour l'alimentation d'accessoires ou de dispositifs de sécurité avec absorption maximum total de 300 mA.



Informations

L'unité de commande est dotée d'antenne: si la portée de détection n'est pas suffisante, il est possible de relier une antenne extérieure aux bornes correspondantes en respectant la connexion indiquée ci-contre.



5. GESTION DE LA MÉMOIRE

Toutes les informations concernant les télécommandes et les sélections de fonctionnement sont sauvegardées dans la mémoire du module.

Lorsque l'on désire rétablir la configuration standard fournie à la livraison et annuler toutes les télécommandes mémorisées, suivre la procédure d'effacement suivante:



- ❑ Mettre le module hors tension.
- ❑ Alimenter à nouveau le module en maintenant la touche d'effacement SW3 enfoncée jusqu'à ce que le vibreur sonore s'éteigne.
- ❑ Attendre environ 10 secondes jusqu'à l'émission d'un bip sonore signalant que l'effacement a été effectué.

6. GESTION DES TÉLÉCOMMANDES

6.1 PREMIÈRE MÉMORISATION

Mettre sous tension le module et attendre jusqu'à ce que l'unité émette un bip sonore, puis procéder comme suit:

1. Presser simultanément les touches 1-4-5-8 si l'on utilise un TR14 ou toutes les touches, si l'on utilise un TR2 ou un TR4, jusqu'à ce que l'unité produise un bip rapide suivi par un son continu signalant que la phase d'apprentissage est en cours.

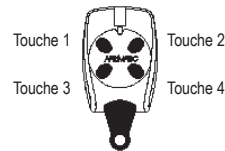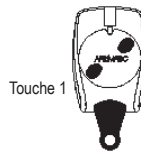

2. Presser maintenant une touche quelconque de l'émetteur: le vibreur sonore s'éteint pendant un court instant, puis il se réactive en confirmant l'apprentissage de la télécommande dans la mémoire du module.

Après la phase d'apprentissage de la première télécommande et jusqu'à ce que la sonnerie reste activée, il est possible de mémoriser d'autres télécommandes en répétant les points 1 et 2.

La phase de mémorisation se termine à la pression de la touche d'effacement SW3 ou, de manière automatique, environ 25 secondes après la dernière mémorisation effectuée.



Après avoir mémorisé une télécommande ou plus, une impulsion générée par la touche ① est reconnue comme une commande de "Ouverture Locale", une impulsion générée par la touche ② comme une commande de "Fermeture Locale". L'unité peut aussi recevoir les commandes par radio pour l'Ouverture Centralisée, la Fermeture Centralisée et l'Arrêt. Ces trois dernières commandes ne sont pas activées en configuration standard. Pour modifier et/ou intégrer l'assignation touches - commandes RF standard, procéder comme indiqué au par. 9.



Informations

Afin d'éviter des mémorisations non désirées, il est conseillé de couper l'alimentation d'autres unités se trouvant dans le rayon d'action de la télécommande s'il faut effectuer une première mémorisation pour ces unités aussi.

6.2 MÉMORISATIONS SUIVANTES

Pour mémoriser par la suite d'autres télécommandes, respecter les instructions suivantes *après avoir coupé et rétabli l'alimentation de l'unité ou à la fin d'un cycle de fermeture* (attendre que le temps de travail se termine).

1. Presser *simultanément* les touches 1-4-5-8, si l'on utilise un TR14, ou toutes les touches, si l'on utilise TR2 ou un TR4 *déjà mémorisé* jusqu'à ce que l'unité émette un bip rapide suivi par un son continu signalant que la phase d'apprentissage est en cours.
2. Presser simultanément les touches 1-4-5-8 pour le TR14 ou toutes les touches pour le TR2 ou le TR4 de la *nouvelle télécommande* à mémoriser jusqu'à ce le vibreur sonore s'éteigne pendant un court instant avant de revenir en mode de fonctionnement continu.
3. Presser maintenant une touche quelconque *de la nouvelle télécommande* jusqu'à ce que le vibreur sonore s'éteigne pendant un court instant avant de revenir en mode de fonctionnement continu.

Dans ce cas aussi, tant que la sonnerie reste activée, il est possible de mémoriser d'autres télécommandes en répétant les points 2 et 3.

La phase de mémorisation se termine à la pression de la touche d'effacement SW3 ou, de manière automatique, environ 25 secondes après la dernière mémorisation effectuée.

6.3 EFFACEMENT D'UNE TÉLÉCOMMANDE

1. Avec module sous tension, presser de manière continue la touche SW3: le vibreur sonore s'active avec un son continu.
 2. Sans relâcher la touche SW3, presser une touche quelconque de la télécommande à effacer. Dès que la télécommande a été effacée, le vibreur sonore s'éteigne pendant un court instant.
- Pour effacer plusieurs télécommandes, répéter le point 2 en maintenant la touche SW3 pressée.

7. GESTION CONTRÔLE DES ACCÈS


Les télécommandes Aprimatic sont livrées déjà programmées avec un numéro de série unique.


Sans aucune intervention de programmation par des installateurs dotés des utilitaires spéciaux Aprimatic après l'achat, il est possible de programmer la modalité de gestion des accès directement en mémorisant la première télécommande. Cette modalité standard assure de *grandes performances de sécurité (hopping rolling code)* pour tout type d'installation.


La gestion des accès peut être aussi réalisée en 3 modalités ultérieures avec des caractéristiques fonctionnelles et de sécurité différentes: la programmation de ces 3 modalités ultérieures peut être effectuée uniquement par des installateurs possédant les utilitaires spéciaux de programmation Aprimatic: *Codeur et/ou Logiciel pour la gestion des accès Apricot Manager*.


8. SÉLECTION LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT

La logique de fonctionnement de l'automatisme est paramétrée avec les cavaliers JP1 et JP2. La position des cavaliers JP3 et JP4 est négligeable.

JP2 JP1 Homme Présent - JP1 et JP2 ouverts:
 L'automatisme bouge en ouverture (ou en fermeture) tant que la commande locale correspondante est maintenue activée; si la commande est relâchée ou si les deux commandes sont données simultanément, le mouvement s'arrête.

JP2 JP1 Semi-automatique Ouverture/Fermeture - JP1 fermé, JP2 ouvert.
 Une commande d'Ouverture Locale entraîne l'ouverture de l'automatisme pendant la durée du temps de travail. Une fois la manœuvre d'ouverture complétée, l'automatisme reste arrêté jusqu'à ce qu'une commande de Fermeture Locale soit donnée, ce qui entraîne la fermeture de l'automatisme pendant la durée du temps de travail. Durant le mouvement, une commande d'ouverture ou de fermeture provoque l'arrêt de l'automatisme (ouverture et/ou fermeture partielle).

JP2 JP1 Semi-automatique pas à pas - JP1 ouvert, JP2 fermé.
 Dans cette logique, la seule commande activée est l'Ouverture Locale, avec laquelle on contrôle tant l'ouverture que la fermeture. A la fin de la manœuvre d'ouverture (c'est-à-dire du temps de travail), l'automatisme s'arrête jusqu'à ce qu'une nouvelle commande soit donnée. Pendant le mouvement, une commande ultérieure entraîne l'arrêt de l'automatisme (ouverture et/ou fermeture partielle).

JP2 JP1 Automatique - JP1 et JP2 fermés.
 Dans cette logique, seule la commande d'Ouverture Locale est activée, avec laquelle on contrôle le mouvement d'ouverture. A la fin de la manœuvre d'ouverture (c'est-à-dire du temps de travail), l'automatisme s'arrête jusqu'à la fin du temps de pause après lequel il repart automatiquement en fermeture. Pendant le mouvement de fermeture, une pression ultérieure de la commande entraîne l'inversion du mouvement de l'automatisme.



L'intervention d'un éventuel dispositif de sécurité en fermeture provoque l'inversion du mouvement de l'automatisme indépendamment de la logique de fonctionnement activée, exception faite pour la logique "Homme Présent" dans laquelle elle produit le blocage de l'automatisme tant en ouverture qu'en fermeture.



Après toute modification de la configuration des cavaliers JP1 et JP2 éteindre et rallumer le module pour permettre au microprocesseur l'apprentissage des nouvelles dispositions.

9. PROGRAMMATION DES COMMANDES RF

Cette programmation peut être effectuée seulement après éteint et rallumé le module ou à la fin d'un cycle de fermeture (attendre la fin du temps de travail).

Pour modifier l'assignation des touches - commandes RF procéder comme suit :

1. Presser la touche SW1 (touche de programmation commandes RF) jusqu'à ce que deux bips lents soient émis signalant l'entrée en phase d'assignation.

2. Presser en séquence sur une télécommande déjà mémorisée les touches correspondant aux commandes Ouverture Locale, Fermeture Locale, Ouverture Centralisée, Fermeture Centralisée, Arrêt ; après chaque assignation un nombre de bips égal au nombre de commandes déjà assignées est émis.

Toutes les assignations sont facultatives. Pour omettre l'assignation d'une commande, presser la touche SW2 (touche de programmation temps) au lieu de la touche de la télécommande.

3. Quand toutes les assignations ont été effectuées, la procédure se termine automatiquement (avec l'émission de deux bips lents) et il est possible de revenir au mode normal.



Informations

❑ En cas d'erreur (ex. plusieurs commandes assignées à la même touche), une série de bips rapides d'alerte est émise à la fin de la phase d'assignation: il est possible de répéter l'assignation des touches à partir de celle assignée à la commande "Ouverture Locale".

❑ Si, une fois en phase d'assignation, plus de 15 secondes se passent sans qu'aucune touche ne soit assignée, la procédure se termine automatiquement (time-out); les assignations précédentes restent valables.

❑ En cas d'erreur, presser la touche SW1 (touche de programmation commandes RF) pour quitter la procédure: même dans ce cas, les assignations précédentes restent valables.

Si l'on désire modifier les assignations après l'installation du module et que ce dernier n'est pas aisément accessible, il est possible d'effectuer la procédure complètement par radio en utilisant une télécommande déjà mémorisée.

a - Presser simultanément les touches 1-4-5-8 si l'on utilise un TR14 ou toutes les touches pour un TR2 ou TR4, jusqu'à ce que l'unité émette un bip rapide, ensuite relâcher les touches;

b - dans un délai de 5 secondes, répéter l'opération en maintenant les touches enfoncées jusqu'à ce que deux bips rapides suivis par deux bips lents soient émis signalant que la phase d'apprentissage est en cours.

Par la suite, procéder comme décrit auparavant, en tenant compte du fait que pour omettre l'assignation d'une touche à une télécommande il faut presser à nouveau simultanément les touches 1-4-5-8 (TR14) ou toutes les touches (TR2 ou TR4).

10. PROGRAMMATION DES TEMPS

Cette programmation peut être effectuée seulement après avoir mis hors puis sous tension l'unité de commande ou à la fin d'un cycle de fermeture (attendre la fin du temps de travail).

En configuration standard, le temps de travail et le temps de pause sont de 45 secondes. Ces valeurs sont acceptables dans la plupart des cas. Si, par contre, il faut les modifier, procéder comme suit :

1. Presser la touche SW2 (touche de programmation temps) jusqu'à ce que trois bips lents soient émis signalant l'entrée en phase de programmation.

2. Presser le bouton-poussoir ou la touche de la télécommande correspondant à la commande d' "Ouverture Locale": le décompte du temps part automatiquement, signalé par l'émission d'un bip après chaque seconde passée.

3. Dès que l'on atteint la durée désirée pour le temps de travail, presser à nouveau le bouton-poussoir ou la touche de la télécommande : le décompte s'arrête et le réglage entré est mémorisé par l'unité qui émet deux bips brefs pour signaler la mémorisation effectuée.

4. Répéter les points 2 et 3 pour programmer le temps de pause.

5. Une fois les deux programmations effectuées, la procédure se termine automatiquement (avec l'émission de trois bips lents) et il est possible de revenir au mode normal.



Informations

❑ Le temps de pause doit être programmé dans tous les cas, même si la logique sélectionnée n'est pas la logique Automatique : dans ce cas, le réglage n'aura aucune influence sur le fonctionnement.

❑ Si, une fois entrés en phase d'assignation, plus de 15 secondes se passent sans qu'aucune touche ne soit assignée, la procédure se termine automatiquement (time-out); les assignations précédentes restent valables.

❑ En cas d'erreur, presser la touche SW2 (touche de programmation temps) pour quitter la procédure: même dans ce cas, les assignations précédentes restent valables.

Si l'on désire modifier les assignations après l'installation du module et que l'accès aux touches de l'unité n'est pas aisé, il est possible d'effectuer la procédure décrite auparavant complètement par radio.


a - Presser simultanément les touches 1-4-5-8, si l'on utilise un TR14, ou toutes les touches, si l'on utilise un TR2 ou TR4, jusqu'à ce que l'unité émette un bip, ensuite relâcher rapidement les touches;

b - dans un délai de 5 secondes, répéter l'opération jusqu'à ce que deux bips soient émis, ensuite relâcher rapidement les touches;

c - à nouveau, dans un délai de 5 secondes, répéter l'opération en maintenant les touches enfoncées jusqu'à ce que trois bips rapides suivis par trois bips lents soient émis signalant que la phase d'apprentissage est en cours.

Par la suite, procéder comme décrit auparavant.

11. CENTRALISATION - PAR RADIO

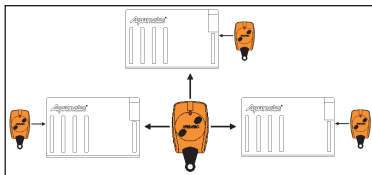

La façon la plus simple de réaliser une commande radio pour plusieurs automatismes consiste à mémoriser la même télécommande sur tous les modules que l'on désire contrôler ensemble. Dans ce cas, soit l'on ajoute à l'installation une télécommande dédiée à la commande multiple, soit l'on perd la possibilité de contrôler individuellement les automatismes. En outre, les commandes transmises par la télécommande dédiée n'ont pas de priorité.

Une façon plus efficace de contrôler plusieurs automatismes en même temps, tout en exploitant les caractéristiques spéciales des modules, consiste à programmer ces modules de manière adaptée en activant la réception des commandes d'ouverture et de fermeture centralisée. De cette façon, il est possible d'obtenir des commandes centralisées prioritaires aussi bien que le contrôle simultané de plusieurs automatismes individuellement ou par groupes avec une seule télécommande.

□ Les commandes centralisées ont la priorité sur les commandes locales: ceci implique qu'au moins pendant toute la durée du cycle (d'ouverture ou de fermeture) commandé par un signal centralisé les commandes locales sont bloquées. En outre, tant que la commande centralisée reste activée, les commandes locales sont bloquées.

□ Indépendamment de la logique de fonctionnement sélectionnée, la réception d'une commande centralisée provoque l'exécution immédiate du mouvement correspondant pendant la durée du temps de travail introduite.

□ Dans tous les cas, les entrées "Arrêt" et "Sécurité" restent activées, offrant de cette façon la possibilité d'interrompre ou d'inverser le mouvement lors d'un danger pour les personnes ou les choses.


Exemple 1: contrôle individuel et multiple de deux automatismes avec une seule télécommande à 4 touches.

Sélectionner pour les deux modules la logique "pas à pas", avec les assignations suivantes pour les commandes par radio.

Module 1	Assignations
	Ouverture Locale Touche 1
	Fermeture Locale Touche 2
	Ouverture Centralisée Touche 3
	Fermeture Centralisée Touche 4
	Arrêt n.o.
Module 2	Assignations
	Ouverture Locale Touche 2
	Fermeture Locale Touche 1
	Ouverture Centralisée Touche 3
	Fermeture Centralisée Touche 4
	Arrêt n.o.

Avec ces assignations les commandes sur l'émetteur sont les suivantes:

Commande Module 1
 Ouverture Centralisée




Commande Module 2
 Fermeture Centralisée

Exemple 2: contrôle individuel et multiple de 6 automatismes (M1,M2,...,M6) avec une seule télécommandes à 14 touches (T1,T2,T3,...,T14).

Sélectionner pour les deux modules la logique "Semi-automatique Ouverture - Fermeture", avec les assignations suivantes pour les commandes par radio.

Commande par radio	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Ouverture Locale	T1	T3	T5	T7	T9	T11
Fermeture Locale	T2	T4	T6	T8	T10	T12
Ouverture Centralisée	T13	T13	T13	T13	T13	T13
Fermeture Centralisée	T14	T14	T14	T14	T14	T14
Arrêt	n.o.	n.o.	n.o.	n.o.	n.o.	n.o.

Avec ces assignations les commandes sur l'émetteur sont les suivantes:



Configuration Touches - Commandes

Ouverture M1	Fermeture M1	Ouverture M2	Fermeture M2
Ouverture M3	Fermeture M3	Ouverture M4	Fermeture M4
Ouverture M5	Fermeture M5	Ouverture M6	Fermeture M6
Centraliz. Ouverture		Centraliz. Fermeture	

INHALTSVERZEICHNIS

1. Vorbemerkungen und Sicherheitshinweise.....	9
2. Technische Daten	9
3. Installation	9
4. Verbindungsschemata	9
5. Speicherverwaltung	9
6. Verwaltung der Fernsteuerungen	9
7. Verwaltung Zugangskontrolle.....	10
8. Wahl der Betriebslogik.....	10
9. Programmierung Funkbefehle	10
10. Programmierung der Zeiten.....	10
11. Zentralisierung - über Funk	11

1. VORBEMERKUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Motorsteuermoduln Aprimatic M230S sind funkgesteuerte Geräte zur Steuerung von Antrieben für Automatik-Schließvorrichtungen mit Versorgungsspannung 230 V. Die Funksteuerung ist ausschließlich mit Aprimatic-Sendern möglich.

Die Steuerung besitzt weder Eingänge noch Vorrichtungen zur Ermittlung des Endanschlags, daher müssen die angeschlossenen Antriebe, falls erforderlich, selbst mit Systemen zur Unterbrechung der Versorgung bei Endanschlag ausgestattet sein.

☞ Vor Beginn der Installation die Anleitungen aufmerksam durchlesen und die Arbeiten so ausführen wie vom Hersteller beschrieben.

☞ Die Installation und Wartung des Produkts darf nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden.

☞ In ausreichend beleuchteten und nicht gesundheitsgefährdenden Räumen arbeiten und in gutem Zustand befindliche Instrumente, Werkzeuge und Ausrüstungen verwenden.

☞ Immer Originalersatzteile verwenden.

☞ Es ist verboten, das Produkt zu anderen als den vorgesehenen Zwecken oder unsachgemäß zu verwenden.

☞ Es ist verboten, an dem Produkt Manipulationen oder Änderungen vorzunehmen.

☞ Vor Durchführung irgendwelcher Arbeiten an der Steuerung immer die Spannungsversorgung abschalten.

☞ Die Elektroanlage muss in Übereinstimmung mit den im Installationsland geltenden Bestimmungen ausgeführt werden.

☞ Die Steuerung besitzt keine Klemmen für den Erdanschluss. Die Erdung des Antriebs muss außerhalb der Steuerung erfolgen.

☞ Die Steuerung und den angeschlossenen Motor durch einen Differenzial-Thermomagnetschalter von angemessener Größe und mit einer Schaltdifferenz von 30 mA schützen.

☞ Am Ende der Installation immer das einwandfreie Funktionieren der Steuerung und der Automatik im Ganzen überprüfen.

☞ Kinder außerhalb des Aktionsradius der Automatik halten, wenn diese in Bewegung ist; sie nicht mit den fest angebrachten Steuervorrichtungen spielen lassen; die Sender außer ihrer Reichweite halten.

2. TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	230 V Ws (+ 6% - 10%) - 50 Hz
Sicherung Motor	5 A flinke
Sicherung Zubehör	500 mA flinke
Max. Motorbelastung	650 W
Maximale Stromaufnahme Zubehör	300 mA
Benutzte Funkfrequenz	433.92 MHz
Reichweite auf freiem Feld	120 m mit Außenantenne (Sonderausstattung)
Verbrauch der Steuerung	2 W max.
Max. Kabelquerschnitt	2,5 mm ²
Betriebstemperatur.....	-20 ,+70 °C
Lagertemperatur.....	-40 ,+85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit.....	90% max. (nicht kondensierend)
Schutzart	IP 44

Serienmäßige Einrichtungen

Betriebslogik

"Halbautomatik Öffnen/Schließen"

Arbeitszeit

45 s (max. 180 s)

(Dauer eines Öffnungs- oder Schließungszyklus)

Pausenzeit.....

45 s (max. 180 s)

(Verweildauer in automatischer Logik)

Öffnungstaste Funksteuerung


Taste 1

Schließstaste Funksteuerung.....

Taste 2

Wenn diese den Erfordernissen der Anwendung genügen, ist keine weitere Programmierung erforderlich. Im anderen Fall können die genannten Einstellungen nach den in den folgenden Paragraphen beschriebenen Modalitäten geändert werden.

3. INSTALLATION

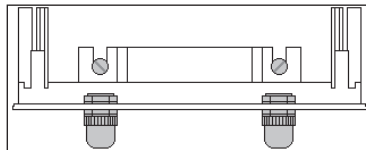

Die Steuereinheit mit Hilfe der Ösen am Gehäuse an der Wand befestigen.

Den Gehäuseboden anbohren und Zugentlastungen für den Kabeldurchgang verwenden.

Am Ende, wenn die Kabel an die Klemmen angeschlossen sind, die Karte einsetzen und das Gehäuse mit dem Deckel verschließen.

4. VERBINDUNGSSCHEMATA

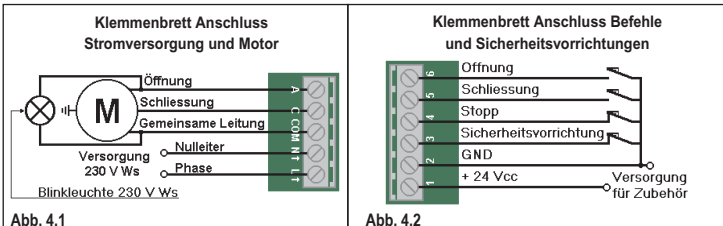


Abb. 4.1

Abb. 4.2



Achtung

Den Anschluss von Phase und Nulleiter der Stromversorgung genauestens so herstellen, wie in der Abbildung gezeigt.

Vorhandene Befehle und Eingänge.

Lokale Öffnung: Zwischen den Klemmen 6 und 2 den NO-Kontakt einer Vorrichtung (z.B. Knopf) anschließen, die Funktion hat, den Öffnungsimpuls an die Automatik zu liefern.

Lokale Schließung: Zwischen den Klemmen 5 und 2 den NO-Kontakt einer Vorrichtung (z.B. Knopf) anschließen, die Funktion hat, den Schließungsimpuls an die Automatik zu liefern.

Stopp: Zwischen den Klemmen 4 und 2 den NC-Kontakt einer Vorrichtung (z.B. roter Pilztaster mit mechanischer Rückhaltung) anschließen, die Funktion hat, im Notfall die Automatik zu sperren.

Sicherheitsvorrichtung: Zwischen den Klemmen 3 und 2 den NC-Kontakt einer Sicherheitsvorrichtung (z.B. Fotozelle) anschließen, die bei Aktivierung im Wartezustand die Funktion hat, den Start der Automatik zu verhindern, und bei Aktivierung während des Schließens, die Bewegungsrichtung umzukehren, um dem Einklemmen vorzubeugen.



Achtung

Wenn man keine Stoppvorrichtung anschließen will, die Klemmen 4 und 2 überbrücken.

Wenn man keine Sicherheitsvorrichtung anschließen will, die Klemmen 3 und 2 überbrücken.

Die Steuereinheit besitzt einen Ausgang für die Versorgung von Zubehör oder Sicherheitsvorrichtungen mit einer maximalen Stromaufnahme von 300 mA.



Informationen

Die Steuerung besitzt eine Antenne: Falls die Reichweite ungenügend ist, kann eine Außenantenne an die entsprechenden Klemmen angeschlossen werden, wie nebenstehend gezeigt.



5. SPEICHERVERWALTUNG

Alle Informationen zu den Fernsteuerungen und zur Betriebsart werden im Speicher des Moduls gehalten.

Falls man die ursprünglich gelieferte Standardkonfiguration wiederherstellen und alle bisher gespeicherten Fernsteuerungen löschen möchte, muss folgende Löschroutine durchgeführt werden:


- Den Modul vom Stromnetz abschalten.
- Den Modul wieder einschalten, dabei die Löschtaste SW3 so lange drücken, bis sich der Summer ausschaltet.
- Rund 10 Sekunden warten, bis ein Piepton die erfolgte Löschung anzeigt.

6. VERWALTUNG DER FERNSTEUERUNGEN

6.1 ERSTSPEICHERUNG

Nach Versorgen des Moduls warten, bis die Steuerung einen Piepton hören lässt, dann folgende Prozedur ausführen:

1. Gleichzeitig die Tasten 1-4-5-8 (bei TR14) oder alle Tasten (bei TR2 oder TR4) drücken, bis die Steuerung einen kurzen Piepton und dann einen Dauerton erzeugt, um anzuzeigen, dass die Registrierungsphase in Gang ist.

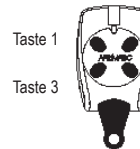

2. Jetzt irgendeine Taste des Senders drücken: Der Summer schaltet sich kurz aus und dann wieder ein, um das Registrieren der Fernsteuerung im Speicher des Moduls zu bestätigen.

Nach Abschluss des Registrierens der ersten Fernsteuerung können, solange das akustische Signal aktiv ist, weitere Fernsteuerungen eingegeben werden, indem man die Schritte 1 und 2 wiederholt.

Die Speicherphase wird beendet, indem man die Löschtaste SW3 drückt, oder automatisch 25 Sekunden nach der letzten durchgeführten Speicherung.



Nach Speicherung einer oder mehrerer Fernsteuerungen wird ein mit der Taste ① gegebener Impuls als "Lokaler Öffnungsbefehl", ein mit der Taste ② gegebener Impuls als "Lokaler Schließungsbefehl" erkannt. Die Steuerung kann Funkbefehle auch für Zentrale Öffnung, Zentrale Schließung und Stopp empfangen. Die letzten drei Befehle sind in der Standardkonfiguration nicht ausführbar; zum Ändern bzw. Ergänzen der Zuordnung Tasten - Standard-Funkbefehle muss die in Par. 9 beschriebene Prozedur ausgeführt werden.



Informationen

Um ungewollte Speicherungen zu vermeiden, wird empfohlen, andere Steuerungen, die sich in der Reichweite der Fernsteuerung befinden, vom Stromnetz zu trennen, falls auch für diese die Erstspeicherung durchgeführt wurde.

6.2 SPÄTERE SPEICHERUNGEN

Zum späteren Speichern weiterer Fernsteuerungen ist folgende Prozedur auszuführen, nachdem die Steuerung aus- und wieder eingeschaltet wurde oder am Ende eines Schließungszyklus (warten, bis die Arbeitszeit abgelaufen ist):

1. Gleichzeitig die Tasten 1-4-5-8 (bei TR14) oder alle Tasten (bei TR2 oder TR4) der bereits gespeicherten Steuerung drücken, bis diese einen kurzen Piepton und dann einen Dauerton erzeugt, um anzuzeigen, dass die Registrierungsphase in Gang ist.
2. Gleichzeitig die Tasten 1-4-5-8 (bei TR14) oder alle Tasten (bei TR2 oder TR4) der neu zu speichernden Fernsteuerung drücken, bis diese einen kurzen Piepton und dann wieder in Dauerbetrieb geht.
3. Anschließend irgendeine Taste der neu zu speichernden Fernsteuerung drücken, bis sich der Summer kurz ausschaltet und dann wieder in Dauerbetrieb geht.

Auch in diesem Fall können, solange das akustische Signal aktiv ist, weitere Fernsteuerungen eingegeben werden, indem man die Schritte 2 und 3 wiederholt.

Die Speicherphase wird beendet, indem man die Löschaste SW3 drückt, oder automatisch 25 Sekunden nach der letzten durchgeführten Speicherung.

6.3 LÖSCHEN EINER FERNSTEUERUNG

1. Bei eingeschaltetem Modul die Löschaste SW3 anhaltend drücken: Der Summer schalten sich in Dauerbetrieb ein.
 2. Ohne SW3 loszulassen, irgendeine Taste der zu löschenden Fernsteuerung drücken; Der Summer schaltet sich kurz aus.
- Um mehr als eine Fernsteuerung zu löschen, die Phase 2 wiederholen und dabei immer die Taste SW3 gedrückt halten.

7. VERWALTUNG ZUGANGSKONTROLLE

Die Aprimatic-Fernsteuerungen werden bereits programmiert mit einer eindeutigen Seriennummer geliefert.

Der Zugangsverwaltungsmodus kann ohne weitere Programmierungen nach dem Kauf von einem Monteur, der im Besitz der Aprimatic-Spezialtools ist, direkt beim Registrieren der ersten Fernsteuerung programmiert werden. Dieser Standardmodus gewährleistet maximale Sicherheit (hopping rolling code) bei jeder Installationsart.

Die Zugangsverwaltung kann auch nach 3 weiteren Modalitäten mit unterschiedlichen Funktions- und Sicherheitsmerkmalen erfolgen: Die Programmierung dieser 3 weiteren Modalitäten kann nur von einem Monteur vorgenommen werden, der im Besitz der speziellen Aprimatic-Programmierungstools ist: *Kodierer* und/oder *Software für Zugangskontrolle Apricot Manager*.

8. WAHL DER BETRIEBSLOGIK

Die Betriebslogik der Automatik wird mit den Jumpern JP1 und JP2 eingestellt. Die Position der Jumper JP3 und JP4 ist ohne Einfluss.

JP2 JP1 Totmann - JP1 und JP2 offen:



Die Automatik öffnet (oder schließt), solange der lokale Steuerbefehl gedrückt wird; wenn er losgelassen wird, wird die Bewegung gestoppt, ebenso wenn beide Befehle gedrückt werden.

JP2 JP1 Halbautomatik Öffnen/Schließen - JP1 geschlossen, JP2 offen.



Ein lokaler Öffnungsbefehl bewirkt die Öffnung der Automatik für die Dauer der Arbeitszeit. Am Ende des Öffnungsmanövers bleibt die Automatik stehen, bis ein lokaler Schließbefehl gegeben wird, der die Schließung der Automatik für die Dauer der Arbeitszeit bewirkt. Ein Öffnungs- oder Schließbefehl während der Bewegung führt zum Anhalten der Automatik (teilweise Öffnung bzw. Schließung).

JP2 JP1 Halbautomatik Schrittbetrieb - JP1 offen, JP2 geschlossen.



Bei dieser Betriebslogik ist nur der lokale Öffnungsbefehl aktiv, mit dem sowohl die Öffnung als auch die Schließung gesteuert wird. Am Ende des Öffnungsmanövers (d.h. nach Ablauf der Arbeitszeit) bleibt die Automatik stehen, bis ein neuer Befehl erteilt wird. Ein weiterer Befehl während der Bewegung führt zum Anhalten der Automatik (teilweise Öffnung bzw. Schließung).

JP2 JP1 Automatik - JP1 und JP2 geschlossen.



Bei dieser Betriebslogik ist nur der lokale Öffnungsbefehl aktiv, mit dem die Öffnungsbewegung gesteuert wird. Am Ende des Öffnungsmanövers (d.h. nach Ablauf der Arbeitszeit) bleibt die Automatik stehen, bis die Pausenzeit abgelaufen ist, dann beginnt automatisch der Schließvorgang. Ein weiterer Befehl während der Bewegung führt zur Umkehr der Bewegungsrichtung der Automatik.



Achtung

Das Ansprechen einer Sicherheitsvorrichtung beim Schließen führt zur Umkehr der Automatik, gleichgültig, welche Betriebslogik gewählt wurde, außer bei der "Totmann"-Logik, bei der es sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen zum Anhalten der Automatik führt.



Informationen

Jedes Mal, wenn die Konfiguration der Jumper JP1 und JP2 geändert wird, muss der Modul aus- und wieder eingeschaltet werden, damit der Mikroprozessor die Änderung registrieren kann.

9. PROGRAMMIERUNG FUNKBEFEHLE

Diese Programmierung kann erst durchgeführt werden, nachdem die Steuerung aus- und wieder eingeschaltet wurde oder am Ende eines Schließungszyklus (warten, bis die Arbeitszeit abgelaufen ist):

Zum Ändern der Zuordnung Tasten - Funkbefehle wie folgt vorgehen:

1. Die Taste SW1 (Programmierungstaste Funkbefehle) drücken, bis zwei lange Pieptöne zu hören sind, die den Beginn der Zuordnungsphase anzeigen.

2. Nacheinander auf einer bereits gespeicherten Fernsteuerung die Tasten für Lokales Öffnen, Lokales Schließen, Zentrales Öffnen, Zentrales Schließen und Stopp drücken; nach jeder Zuordnung erfolgt eine Anzahl von Pieptönen, die der Zahl der bereits zugeordneten Befehle entspricht.

Alles Zuordnungen sind wahlfrei. Zum Überspringen einer Befehlszuordnung die Taste SW2 (Programmierungstaste Zeiten) an Stelle der Taste der Fernsteuerung drücken.

3. Am Ende der Zuordnungen wird die Prozedur automatisch beendet (es sind zwei lange Pieptöne zu hören), danach können wieder die normalen Befehle ausgeführt werden.



Informationen

□ Im Falle eines Fehlers (z.B. Zuordnung mehrerer Befehle zu einer Taste) wird zur Anzeige am Ende der Zuordnungsphase eine Reihe von kurzen Pieptönen erzeugt: Die Zuordnung der Tasten kann automatisch wiederholt werden, beginnend mit der Taste, die dem Befehl "Lokales Öffnen" zugeordnet ist.

□ Wenn nach Beginn der Zuordnungsphase mehr als 15 Sekunden verstreichen, ohne dass eine Taste zugeordnet wurde, wird die Prozedur automatisch beendet (Timeout); die vorherigen Zuordnungen bleiben in Kraft.

□ Zum Verlassen der Prozedur im Falle eines Fehlers die Taste SW1 (Programmierungstaste Funkbefehle) drücken; auch in diesem Fall bleiben die vorherigen Zuordnungen in Kraft.

Falls man die Zuordnung nach der Installation des Moduls ändern möchte und dieser schwer zugänglich ist, kann man die Prozedur vollständig über Funk ausführen, indem man eine bereits gespeicherte Fernsteuerung verwendet.

a - Gleichzeitig die Tasten 1-4-5-8 (bei TR14) oder alle Tasten (bei TR2 oder TR4) drücken, bis die Steuerung einen kurzen Piepton erzeugt, dann die Tasten loslassen.

b - Innerhalb von 5 Sekunden den Vorgang wiederholen und die Tasten gedrückt halten, bis zwei kurze Pieptöne und danach zwei lange Pieptöne erzeugt werden, um anzuzeigen, dass die Registrierungsphase in Gang ist.

Dann auf die bereits beschriebene Weise fortfahren und daran denken, dass zum Überspringen der Zuordnung einer Taste zu einem Befehl erneut gleichzeitig die Tasten 1-4-5-8 (bei TR14) oder alle Tasten (bei TR2 oder TR4) gedrückt werden müssen.

10. PROGRAMMIERUNG DER ZEITEN

Diese Programmierung kann erst durchgeführt werden, nachdem die Steuerung aus- und wieder eingeschaltet wurde oder am Ende eines Schließungszyklus (warten, bis die Arbeitszeit abgelaufen ist).

In der Standardkonfiguration sind die Arbeitszeit und die Pausenzeit je 45 Sekunden. Diese Einstellungen sind in der großen Mehrzahl der Fälle brauchbar; falls sie verändert werden müssen, wie folgt vorgehen:

1. Die Taste SW2 (Programmierungstaste Zeiten) drücken, bis drei lange Pieptöne erzeugt werden, die den Beginn der Programmierungsphase anzeigen.

2. Den Knopf oder die Taste für den Befehl "Lokales Öffnen" auf der Fernsteuerung drücken: Es beginnt automatisch die Zeitählung, was durch Pieptöne im Abstand von einer Sekunde angezeigt wird.

3. Wenn die gewünschte Dauer der Arbeitszeit erreicht ist, denselben Knopf oder Taste der Fernsteuerung drücken: Die Zählung wird beendet und die erfolgte Einstellung wird von der Steuerung gespeichert, was durch zwei kurze Pieptöne angezeigt wird.

4. In gleicher Weise die Schritte 2 und 3 zur Programmierung der Pausenzeit wiederholen.

5. Am Ende beider Programmierungen wird die Prozedur automatisch beendet (es sind drei lange Pieptöne zu hören), danach können wieder die normalen Befehle ausgeführt werden.



Informationen

□ Die Pausenzeit muss in jedem Fall programmiert werden, auch wenn eine andere als die Automatik-Logik gewählt wurde; in diesem Fall hat die Einstellung jedoch keinen Einfluss auf den Betrieb.

□ Wenn nach Beginn der Programmierungsphase mehr als 15 Sekunden verstreichen, ohne dass eine Operation ausgeführt wurde, wird die Prozedur automatisch beendet (Timeout); die vorherigen Zuordnungen bleiben in Kraft.

□ Zum Verlassen der Prozedur im Falle eines Fehlers die Taste SW2 (Programmierungstaste Zeiten) drücken; auch in diesem Fall bleiben die vorherigen Zuordnungen in Kraft.

Falls man die Zuordnung nach der Installation des Moduls ändern möchte und die Tasten an der Steuerung schwer zugänglich sind, kann man die oben beschriebene Prozedur vollständig über Funk ausführen.


a - Gleichzeitig die Tasten 1-4-5-8 (bei TR14) oder alle Tasten (bei TR2 oder TR4) drücken, bis die Steuerung einen Piepton erzeugt, dann die Tasten schnell loslassen.

b - Innerhalb von 5 Sekunden den Vorgang wiederholen, bis zwei Pieptöne erzeugt werden, dann die Tasten schnell loslassen.

c - Erneut innerhalb von 5 Sekunden den Vorgang wiederholen und die Tasten gedrückt halten, bis drei kurze und drei lange Pieptöne erzeugt werden, um anzuzeigen, dass die Programmierungsphase in Gang ist.

Dann auf die bereits beschriebene Weise fortfahren.

11. ZENTRALISIERUNG - ÜBER FUNK

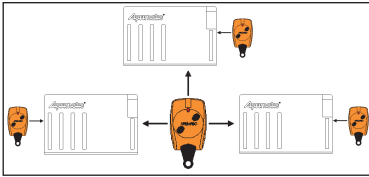

Die einfachste Art, eine Funksteuerung für mehrere Automatikvorrichtungen zu realisieren, ist das Speichern derselben Fernsteuerung auf allen Moduln, die zusammen gesteuert werden sollen. In diesem Fall fügt man entweder der Anlage eine spezielle Fernsteuerung für Mehrfachsteuerung hinzu, oder man verliert die Möglichkeit, die Automatikvorrichtungen einzeln zu steuern. Außerdem haben die von der speziellen Fernsteuerung gesendeten Befehle keinen Vorrang.

Eine wirksamere Art der Einrichtung einer Steuerung für mehrere Automatikvorrichtungen unter Ausnutzung der besonderen Eigenschaften der Moduln besteht darin, sie passend mit Empfangsmöglichkeit für die zentralen Öffnungs- und Schließbefehle zu programmieren. So bekommt man zentrale Befehle mit Vorrang sowie die gleichzeitige Steuerung mehrerer Automatikvorrichtungen, einzeln und in Gruppen, mit derselben Fernsteuerung.


- Die zentralen Befehle haben Vorrang vor den lokalen Befehlen. Das bedeutet, dass die lokalen Befehle mindestens für die gesamte Dauer des von einem zentralen Signal gesteuerten Zyklus (Öffnung oder Schließung) gesperrt sind. Außerdem bleiben die lokalen Befehle, solange ein zentraler Befehl vorliegt, bis zu dessen Deaktivierung gesperrt.
- Unabhängig davon, welche Betriebslogik gewählt wurde, führt der Empfang eines zentralen Befehls zur sofortigen Ausführung der entsprechenden Bewegung für die Dauer der eingestellten Arbeitszeit.
- In jedem Fall bleiben die Eingänge "Stopp" und "Sicherheit" aktiv, wodurch die Möglichkeit zum Unterbrechen oder Umkehren der Bewegung bei Gefahr von Personen- oder Sachschäden gewährleistet ist.

Beispiel 1: Einzel- und Mehrfachsteuerung zweier Automatik-vorrichtungen mit einer einzigen Fernsteuerung auf 4 Tasten.

Für beide Moduln die Logik "Schrittbetrieb" wählen und folgende Zuordnungen für die Funkbefehle treffen:

Modul 1	Zuordnungen
	Lokales Öffnen Taste 1
	Lokales Schließen Taste 2
	Zentrales Öffnen Taste 3
	Zentrales Schließen Taste 4
	Stopp n.z.
Modul 2	Zuordnungen
	Lokales Öffnen Taste 2
	Lokales Schließen Taste 1
	Zentrales Öffnen Taste 3
	Zentrales Schließen Taste 4
	Stopp n.z.

Bei diesen Zuordnungen sind die Befehle auf dem Sender wie folgt:

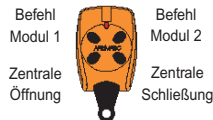

Beispiel 2: Einzel- und Mehrfachsteuerung von 6 Automatikvorrichtungen (M1,M2,...,M6) mit einer einzigen Fernsteuerung mit 14 Tasten (T1,T2,T3,...,T14).

Für alle Moduln die Logik "Halbautomatik Öffnen - Schließen" wählen und folgende Zuordnungen für die Funkbefehle treffen:

Funkbefehl	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Lokales Öffnen	T1	T3	T5	T7	T9	T11
Lokales Schließen	T2	T4	T6	T8	T10	T12
Zentrales Öffnen	T13	T13	T13	T13	T13	T13
Zentrales Schließen	T14	T14	T14	T14	T14	T14
Stopp	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.

Bei diesen Zuordnungen sind die Befehle auf dem Sender wie folgt:

Konfiguration Tasten - Befehle

Öffnung M1	Schließg. M1	Öffnung M2	Schließg. M2
Öffnung M3	Schließg. M3	Öffnung M4	Schließg. M4
Öffnung M5	Schließg. M5	Öffnung M6	Schließg. M6
Zentrale Öffnung		Zentrale Schließg.	

ÍNDICE

1. Introducción y Notas de Seguridad	11
2. Características técnicas.....	11
3. Instalación.....	11
4. Esquemas de conexión	12
5. Gestión de la memoria	12
6. Gestión de los Telemandos.....	12
7. Gestión control accesos	12
8. Selección lógica de funcionamiento	12
9. Programación mandos RF.....	13
10. Programación de los tiempos	13
11. Centralización - vía radio	13

1. INTRODUCCIÓN Y NOTAS DE SEGURIDAD

Los Módulos de Mando Motor Aprimatic M230S son equipos controlados por radio para la activación remota de dispositivos de automatización para puertas, ventanas y cierres enrollables con alimentación de 230 Vca. El control vía radio se efectúa únicamente con emisores Aprimatic.

El equipo no dispone de entradas ni de dispositivos de detección de final de recorrido; por lo tanto, si fuera necesario, los actuadores deben ser dotados de sistemas autónomos de interrupción de la alimentación al final del recorrido.

☞ Lea atentamente las instrucciones antes de instalar y efectuar las intervenciones especificadas por el constructor.

☞ La instalación y el mantenimiento del producto pueden ser efectuados sólo por personal técnico cualificado.

☞ Trabaje en ambientes suficientemente iluminados e idóneos para la salud y utilice instrumentos, herramientas y equipos en buen estado.

☞ Utilice siempre recambios originales.

☞ Se prohíbe utilizar el producto para fines impropios o diferentes de los previstos.

☞ Se prohíbe alterar o modificar el producto.

☞ Quite siempre tensión antes de efectuar cualquier intervención sobre el equipo.

☞ La instalación eléctrica deberá realizarse en conformidad con las normas vigentes en el país de instalación.

☞ El equipo no dispone de bornes para la conexión de tierra: la toma de tierra del actuador deberá efectuarse en el exterior del mismo equipo.

☞ Proteja el equipo y el motor conectado con un interruptor termomagnético diferencial de potencia adecuada y umbral de intervención diferencial de 30 mA.

☞ Al finalizar la instalación, compruebe siempre el funcionamiento correcto del equipo y de la automatización en general.

☞ Tenga los niños fuera del rayo de acción de la automatización cuando está funcionando; no permita a los niños jugar con los dispositivos de mando fijos; tenga los emisores fuera del alcance de los niños.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación.....	230 VCA (+ 6% - 10%) - 50 Hz
Fusible de protección motor	5A rápido F5A
Fusible de protección accesorios	500 mA rápido
Carga máx. motores	650 W
Absorción max accesorios	300 mA
Frecuencia radio utilizada.....	433.92 MHz
Radio de acción campo libre	120 m con antena exterior opcional
Consumo equipo	2 W máx.
Sección máx. cables.....	2,5 mm ²
Temperatura de funcionamiento	-20 ,+70 °C
Temperatura de almacenaje	-40 ,+85 °C
Humedad relativa	90% máx. (sin condensación)
Grado de protección	IP 44

Predisposiciones de serie

lógica de funcionamiento..... "Semiautomática Abrir/Cerrar"

tiempo de trabajo.....45 s (max 180 s)
(duración de un ciclo de apertura o de cierre)


Tiempo de pausa.....45 s (max 180 s)
(duración parada pausa en lógica automática)

tecla radiomando apertura

tecla radiomando cierre

Si las predisposiciones satisfacen las exigencias de la aplicación, no es necesaria ninguna programación adicional. En caso contrario, es posible variar estos parámetros según las modalidades descritas en los siguientes párrafos.

3. INSTALACIÓN

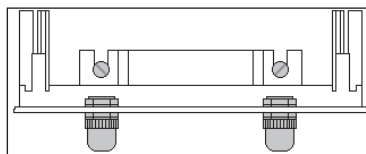



Fijar el equipo directamente a la pared mediante los agujeros presentes en el cuerpo de la caja.

Perforar el fondo de la caja y introducir los cables mediante pasacables.

Conectar los cables a los bornes.

Insertar la tarjeta y colocar la tapa.

4. ESQUEMAS DE CONEXIÓN

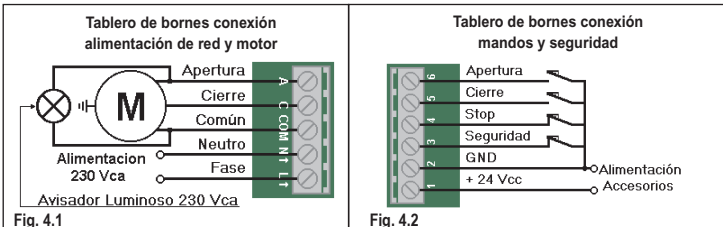

Respete atentamente la conexión de la Fase y del Neutro de la alimentación de red como se indica en la figura.

Mandos y entradas disponibles

Apertura Local: conecte entre los bornes 6 y 2 el contacto AN de un dispositivo (ej. botón) que tiene la función de dar un impulso de apertura a la automatización.

Cierre Local: conecte entre los bornes 5 y 2 el contacto AN de un dispositivo (ej. botón) que tiene la función de dar un impulso de cierre a la automatización.

Stop: conecte entre los bornes 4 y 2 el contacto CN de un dispositivo (ej. botón rojo con cabeza de hongo de retención mecánica) que tiene la función de bloquear la automatización en caso de emergencia.

Seguridad: conecte entre los bornes 3 y 2 el contacto CN de un dispositivo de seguridad (ej. fotocélula) que, si está activado en stand-by tiene la función de impedir la puesta en marcha de la automatización mientras que, si está activado en cierre, invierte el movimiento para evitar el aplastamiento.



En el caso en que no se desee conectar un dispositivo de Stop pontear los bornes 4 y 2. En el caso en que no se desee conectar un dispositivo de seguridad pontear los bornes 3 y 2.

El equipo está provisto de conexión para la alimentación de accesorios o dispositivos de seguridad con absorción máxima total de 300 mA.



El equipo está dotado de antena: si en cualquier caso el radio de acción no fuera suficiente, es posible conectar otra exterior a los bornes especiales respetando la conexión indicada al lado.



5. GESTIÓN DE LA MEMORIA

Todas las informaciones relativas a los telemandos y a las selecciones de funcionamiento están memorizadas en la memoria del módulo.

Si se desea restablecer la configuración estándar suministrada y cancelar todos los telemandos memorizados anteriormente, atégase al siguiente procedimiento de cancelación:



- ❑ Quite tensión al módulo.
- ❑ Vuelva a dar tensión al módulo manteniendo la tecla de cancelación SW3 hasta el apagado del buzzer.
- ❑ Espere unos 10 segundos hasta la emisión de un bip que señala la cancelación.

6. GESTIÓN DE LOS TELEMANDOS

6.1 PRIMERA MEMORIZACIÓN

Después de dar tensión al módulo, espere que el equipo emita un bip y efectúe el siguiente procedimiento:

1. Pulse contemporáneamente las teclas 1-4-5-8 en caso de un TR14 o todas las teclas para un TR2 o un TR4, hasta que el equipo emita un bip rápido y después un sonido continuo indicando que la fase de aprendizaje está en curso.

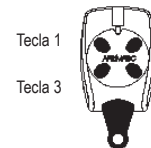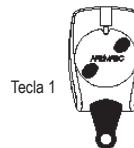

2. Pulse ahora una tecla cualquiera del emisor: el buzzer se apaga por breve tiempo de reactivarse confirmando el aprendizaje del telemando en la memoria del módulo.

Al finalizar el aprendizaje del primer telemando y hasta cuando la señal sonora permanece activada, es posible introducir otros telemandos siguiendo los pasos 1 y 2.

La fase de memorización se termina pulsando la tecla de cancelación SW3 o de manera automática, después de unos 25 segundos de la última memorización efectuada.



Después de haber memorizado uno o más telemandos, un impulso generado mediante la tecla ① es reconocido como mando de "Apertura Local", un impulso generado mediante la tecla ② como mando de "Cierre Local". El equipo puede recibir mandos vía radio también para Apertura Centralizada, Cierre Centralizado y Stop. Estos tres últimos mandos no están activados en configuración estándar: para modificar y/o integrar la asignación teclas - mandos RF estándares es necesario atenerse al procedimiento descrito en el párrafo 9.



Para evitar memorizaciones no deseadas, se aconseja quitar tensión a otros equipos dentro del radio de acción del telemando si éstos también deben ser memorizados por la primera vez.

6.2 MEMORIZACIONES SUCESIVAS

Para memorizar a continuación otros telemandos, es necesario efectuar el siguiente procedimiento *después de haber quitado y dado de nuevo tensión al equipo o al final de un ciclo de cierre* (es decir al final del tiempo de trabajo).

1. Pulse *contemporáneamente* las teclas 1-4-5-8 para el TR14 o todas las teclas en caso de utilización de un TR2 o TR4 *ya memorizado* hasta la emisión de un bip rápido seguido de un sonido continuo que indica que la fase de aprendizaje está en curso.

2. Pulse contemporáneamente las teclas 1-4-5-8 para el TR14 o todas las teclas en caso de utilización de un TR2 o TR4 *del nuevo telemando que tiene que memorizar* hasta cuando el buzzer no se apaga por breve tiempo antes de reactivarse de manera continua.

3. Luego pulse una tecla cualquiera *del nuevo telemando que se debe memorizar* hasta cuando el buzzer no se apaga por breve tiempo antes de reactivarse de manera continua.

En este caso también hasta que la señal sonora permanece activada, es posible memorizar otros telemandos repitiendo los pasos 2 y 3.

La fase de memorización se termina pulsando la tecla de cancelación SW3 o de manera automática, después de unos 25 segundos de la última memorización efectuada.

6.3 CANCELACIÓN DE UN TELEMANDO

1. Con módulo alimentado, pulse y mantenga pulsada la tecla de cancelación SW3: el buzzer se activa con un sonido continuo.

2. Sin soltar la tecla SW3, pulse una tecla cualquiera del telemando que se desea anular. El buzzer se apagará por breve tiempo para señalar la cancelación del telemando.

Para anular más telemandos, repita la fase 2 manteniendo siempre pulsada la tecla SW3.

7. GESTIÓN CONTROL ACCESOS

Los telemandos Aprimatic se entregan ya programados *con un número serial único*.

Sin otras intervenciones de programación, sucesivas a la compra, por parte de instaladores dotados de los tools especiales Aprimatic, es posible programar la modalidad de gestión accesos directamente mediante el aprendizaje del primer telemando. Este modo estándar garantiza *máximas prestaciones de seguridad (hopping rolling code)* para cualquier tipo de instalación.

La gestión de los accesos puede ser efectuadas en otras 3 modalidades con características funcionales y de seguridad diferentes: la programación de estas 3 ulteriores modalidades puede ser confiada únicamente a instaladores provistos de los tools especiales de programación Aprimatic: *Codificador y/o Software para gestión accesos Apricot Manager*.

8. SELECCIÓN LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO

La lógica de funcionamiento de la automatización se introduce mediante los jumpers JP1 y JP2. La posición de los jumpers JP3 y JP4 es insignificante.

JP2 JP1 Hombre Presente - JP1 y JP2 abiertos:



La automatización se mueve en apertura (o cierre) mientras que el relativo mando local permanece activado; si el mando se suelta el movimiento se bloquea así como si se dan los dos mandos juntos.

JP2 JP1 Semiautomática Abrir/Cerrar - JP1 cerrado, JP2 abierto.



Un mando de Apertura Local provoca la apertura de la automatización por la duración del tiempo de trabajo. Al terminar la maniobra de apertura la automatización permanece parada hasta recibir un mando de Cierre Local que causará el cierre de la automatización por el tiempo de trabajo. Durante el movimiento, un mando de apertura o cierre causa la parada de la automatización (apertura y/o cierre parcial).

JP2 JP1 Semiautomática paso a paso - JP1 cerrado, JP2 abierto.



En esta lógica está activado sólo el mando de Apertura Local, con el cual se acciona tanto la apertura que el cierre. Al terminar la maniobra de apertura (es decir al final del tiempo de trabajo) la automatización permanece parada a la espera de un nuevo mando. Durante el movimiento un ulterior mando causa la parada de la automatización (apertura y/o cierre parcial).

JP2 JP1 Automática - JP1 y JP2 cerrados.



En esta lógica está activado sólo el mando de Apertura Local, mediante el cual se controla el movimiento de apertura. Al terminar la maniobra de apertura (es decir al final del tiempo de trabajo) la automatización permanece parada hasta el final del tiempo de pausa, después del cual, parte de nuevo automáticamente en cierre. Durante el movimiento de cierre, un ulterior mando provoca la inversión del movimiento de la automatización.



Atención

La intervención de un eventual dispositivo de seguridad en cierre causa la inversión de la automatización independientemente de la lógica de funcionamiento elegida excepto por la lógica "Hombre Presente" en la cual provoca el bloqueo de la automatización tanto en apertura como en cierre.



Informaciones

Cada vez que se cambia la configuración de los jumpers JP1 y JP2 es necesario quitar y dar tensión al módulo para permitir el aprendizaje por parte del microprocesador.

9. PROGRAMACIÓN MANDOS RF

Esta programación puede efectuarse sólo después de haber quitado y dado de nuevo tensión al equipo o al final de un ciclo de cierre (es decir al final del tiempo de trabajo).

Para modificar la asignación teclas - mandos RF, proceda como sigue:

1. Pulse la tecla SW1 (tecla programación mandos RF) hasta la emisión de dos bips lentos que señalan la entrada en fase de asignación.
2. Pulse en secuencia, sobre un telemando ya memorizado, las teclas correspondientes a los mandos Apertura Local, Cierre Local, Apertura Centralizada, Cierre Centralizado, Stop; cada asignación es seguida de un número de bips igual al número de mandos ya asignados.
Todas asignaciones son facultativas. Para saltar la asignación de un mando, pulse la tecla SW2 (tecla programación tiempos) en lugar de la tecla del telemando.
3. Al finalizar las asignaciones, el procedimiento termina automáticamente (con la emisión de dos bips lentos) y se puede volver a la ejecución de los mandos normales.



Informaciones

- ❑ En caso de error (ej. más mandos asignados a la misma tecla), al terminar la fase de asignación se oye una serie de bips rápidos de señalización: automáticamente es posible repetir la asignación de las teclas a partir de la asignada al mando "Apertura Local".
- ❑ Si, después de entrar en la fase de programación, pasan más de 15 segundos sin que ninguna operación sea efectuada el procedimiento termina automáticamente (time-out): permanecen válidas las programaciones precedentes.
- ❑ En caso de error, para quitar el procedimiento, pulse la tecla SW1 (tecla programación mandos RF): en este caso también permanecen válidas las asignaciones precedentes.

Si se desea modificar las asignaciones después de la instalación del módulo y éste no se fácilmente accesible, es posible ejecutar el procedimiento totalmente vía radio utilizando un telemando ya memorizado.

a - Pulse contemporáneamente las teclas 1-4-5-8 (TR14) o todas las teclas (TR2 o TR4), hasta que el equipo emita un bip rápido, después suelte rápidamente las teclas;

b - de nuevo, dentro de 5 segundos, repita la operación manteniendo las teclas pulsadas hasta la emisión de dos bips rápidos y dos lentos que indican que la fase de aprendizaje está en curso.

Proceda después según las modalidades descritas teniendo en cuenta que para saltar la asignación de una tecla a un mando es necesario pulsar de nuevo contemporáneamente las teclas 1-4-5-8 (TR14) o todas las teclas (TR2 o TR4).

10. PROGRAMACIÓN DE LOS TIEMPOS

Esta programación puede efectuarse sólo después de haber quitado y dado de nuevo tensión al equipo o al final de un ciclo de cierre (es decir al final del tiempo de trabajo).

En configuración estándar el tiempo de trabajo y el tiempo de pausa son 45 segundos. Estos parámetros son aceptables en la mayoría de los casos; si fuera necesario modificarlos, proceda como se indica a continuación:

1. Pulse la tecla SW2 (tecla programación tiempos) hasta la emisión de tres bips lentos que señalan la entrada en fase de programación.
2. Pulse el botón o la tecla del telemando relativo al mando de "Apertura Local": automáticamente parte la cuenta del tiempo señalada por la emisión de un bip por cada segundo pasado.
3. Al alcanzar la duración deseada para el tiempo de trabajo, vuelva a pulsar el mismo botón o tecla del telemando: la cuenta se para y el parámetro introducido es memorizado por el equipo que emite dos bips lentos para señalar la memorización efectuada.
4. Repita los puntos 2 y 3 para la programación del tiempo de pausa.
5. Al finalizar las dos programaciones, el procedimiento termina automáticamente (con la emisión de tres bips lentos) y es posible accionar los mandos normalmente.



Informaciones

- ❑ El tiempo de pausa debe ser en cualquier caso programado aun si la lógica seleccionada es diferente de la Automática: en este caso, el parámetro introducido no influirá sobre el funcionamiento.
- ❑ Si, después de entrar en fase de programación, pasan más de 15 segundos sin que ninguna operación sea efectuada el procedimiento termina automáticamente (time-out): permanecen válidas las programaciones precedentes.
- ❑ En caso de error, para quitar el procedimiento, pulse la tecla SW2 (tecla programación tiempos): en este caso también permanecen válidas las asignaciones precedentes.

Si se desea modificar las asignaciones después de la instalación del módulo y el acceso a las teclas sobre el equipo no es fácil, es posible ejecutar el procedimiento ilustrado anteriormente totalmente vía radio.


a - Pulse contemporáneamente las teclas 1-4-5-8 (TR14) o todas las teclas (TR2 o TR4), hasta que el equipo produzca un bip, después suelte rápidamente las teclas;

b - dentro de 5 segundos, repita la operación hasta la emisión de dos bips, después suelte rápidamente las teclas;

c - de nuevo, dentro de 5 segundos, repita la operación manteniendo las teclas pulsadas hasta la emisión de tres bips rápidos y tres lentos que indican que la fase de programación está en curso.

Proceda después según las modalidades descritas.

11. CENTRALIZACIÓN - VÍA RADIO

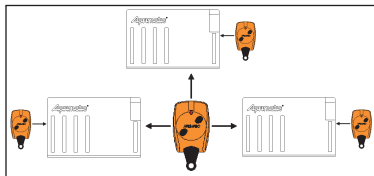

La manera más simple para controlar por radio más dispositivos automatizados es memorizar *el mismo telemando* sobre todos los módulos que se desea activar al mismo tiempo.

En este caso o se añade a la instalación un telemando dedicado al mando múltiplo, o se pierde la posibilidad de controlar individualmente los dispositivos automatizados. Además los mandos enviados por el mando dedicado no son, en cualquier caso, prioritarios.

Un modo más eficaz para controlar más dispositivos automatizados al mismo tiempo, aprovechando las características específicas de los módulos, es programar los mismos de manera adecuada activando la recepción de los mandos de apertura y cierre centralizados. De esta manera, se obtienen mandos centralizados prioritarios así como el control contemporáneo de más automatizados individualmente o por grupos mediante el mismo telemando.

- Los mandos centralizados son prioritarios respecto a los mandos locales: es decir al menos por toda la duración del ciclo (de apertura o cierre) controlado por una señal centralizada los mandos locales están inhibidos. Además, hasta que persiste un mando centralizado, los mandos locales permanecen inhibidos.
- Independientemente de la lógica de funcionamiento seleccionada, la recepción de un mando centralizado provoca la inmediata ejecución del movimiento correspondiente por la duración del tiempo de trabajo introducida.
- En todo caso, las entradas de "Stop" y "Seguridad" permanecen activadas garantizando así la posibilidad de interrumpir o invertir el movimiento en presencia de peligros para personas o cosas.

Ejemplo 1: control sencillo y múltiplo de dos dispositivos de automatización mediante un solo telemando de 4 teclas.

Selección para los módulos la lógica "paso a paso", con las siguientes asignaciones para los mandos vía radio.

Modulo 1	Asignaciones	
	Apertura Local	Tecla 1
	Cierre Local	Tecla 2
	Apert. Centralizada	Tecla 3
	Cierre Centralizado	Tecla 4
	Stop	n.a.
Modulo 2	Asignaciones	
	Local Open	Tecla 2
	Cierre Local	Tecla 1
	Apert. Centralizada	Tecla 3
	Cierre Centralizado	Tecla 4
	Stop	n.a.

Con estas asignaciones los mandos sobre el emisor son los siguientes:

Mando Modulo 1		Mando Modulo 2
Apertura Centralizada		Cierre Centralizado

Ejemplo 2: control sencillo y múltiplo de 6 dispositivos automáticos (M1,M2,...,M6) mediante un solo telemando de 14 teclas (T1,T2,T3,...,T14).

Selección para todos los módulos la lógica "Semiautomática Abrir/Cerrar", con las siguientes asignaciones para los mandos radio.

Mando radio	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Apertura Local	T1	T3	T5	T7	T9	T11
Cierre Local	T2	T4	T6	T8	T10	T12
Apertura Centralizada	T13	T13	T13	T13	T13	T13
Cierre Centralizado	T14	T14	T14	T14	T14	T14
Stop	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Con estas asignaciones los mandos sobre el emisor son los siguientes:

Configuración Teclas - Mandos

1	2	3	4	Apertura M1	Cierre M1	Apertura M2	Cierre M2
5	6	7	8	Apertura M3	Cierre M3	Apertura M4	Cierre M4
9	10	11	12	Apertura M5	Cierre M5	Apertura M6	Cierre M6
13	14			Apertura Centraliz.	Cierre Centraliz.		

