
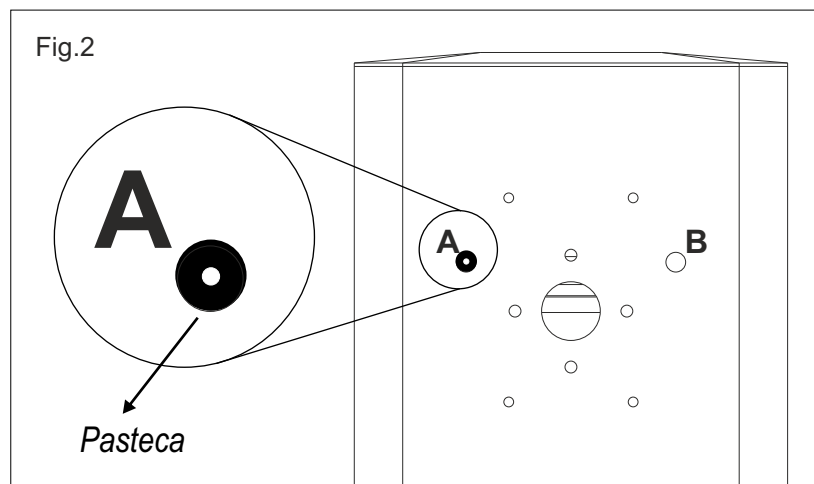


KIT LUCES LED PARA MASTIL PATROL

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	de 12V a 30V ~
Corriente max absorbida (por largo 8 m)	150mA
Grado de protección	IP 65
Led/m	6

Diagrama agujeros por el pasaje de los cables por alimentación luces

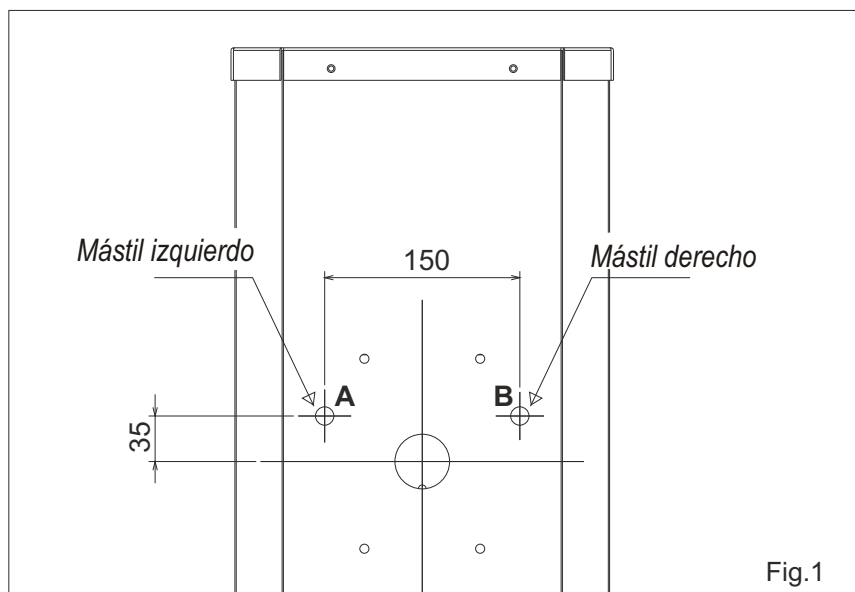

*Una vez elegido el montaje (derecha o izquierda),
Inserte en el agujero A o B la pasteca (Figura 2).*

Agujeros A y B de hacer sobre la carcasa.



*Utilice el agujero A para el montaje del mástil izquierdo.
Utilice el agujero B para el montaje del mástil derecho.*

Monte la barra sin poner la tapa superior.

Insertar el cable conectado a el STRIP LED en el punto indicado por la flecha en la Figura 3, de manera que el avance a través de la barra (Figura 4).

Terminado de introducir el cable, continúe la introducción del STRIP LED eliminando un poco a la vez la película de cinta adhesiva doble, pegando gradualmente el STRIP LED al soporte flexible del LED (ver Figura 5).

Nota: Se recomienda de limpiar con alcohol la parte del soporte flexible del LED antes de pagar el STRIP LED.

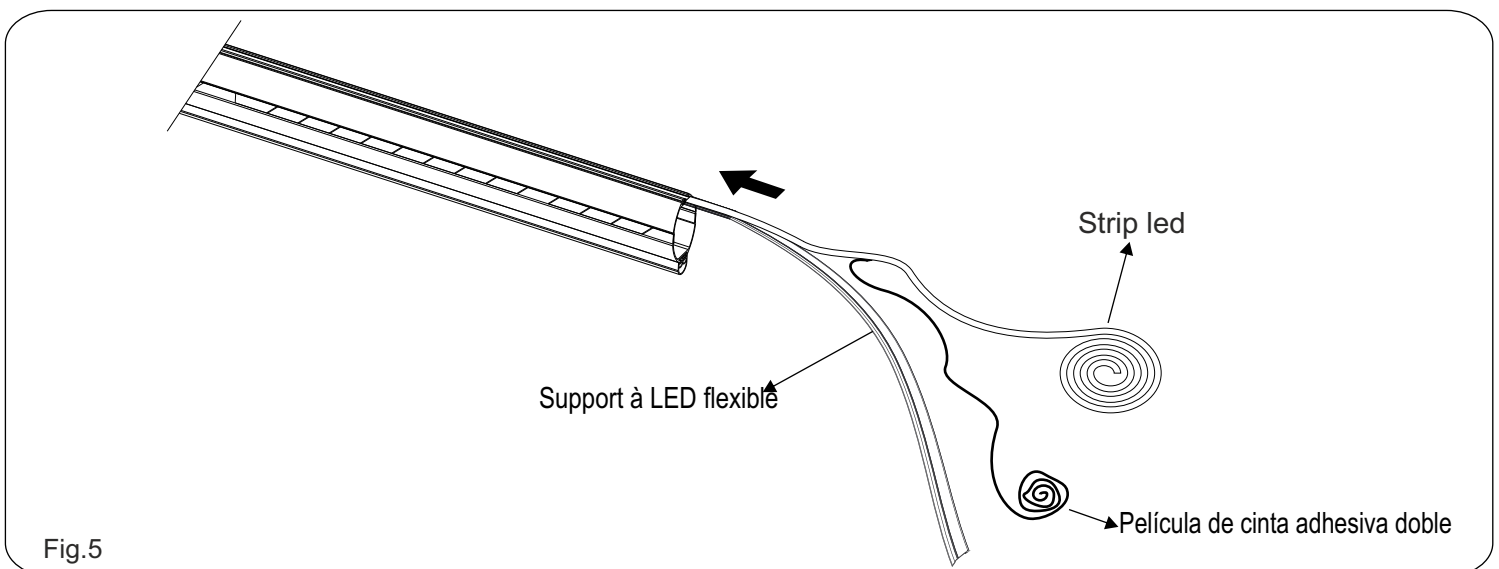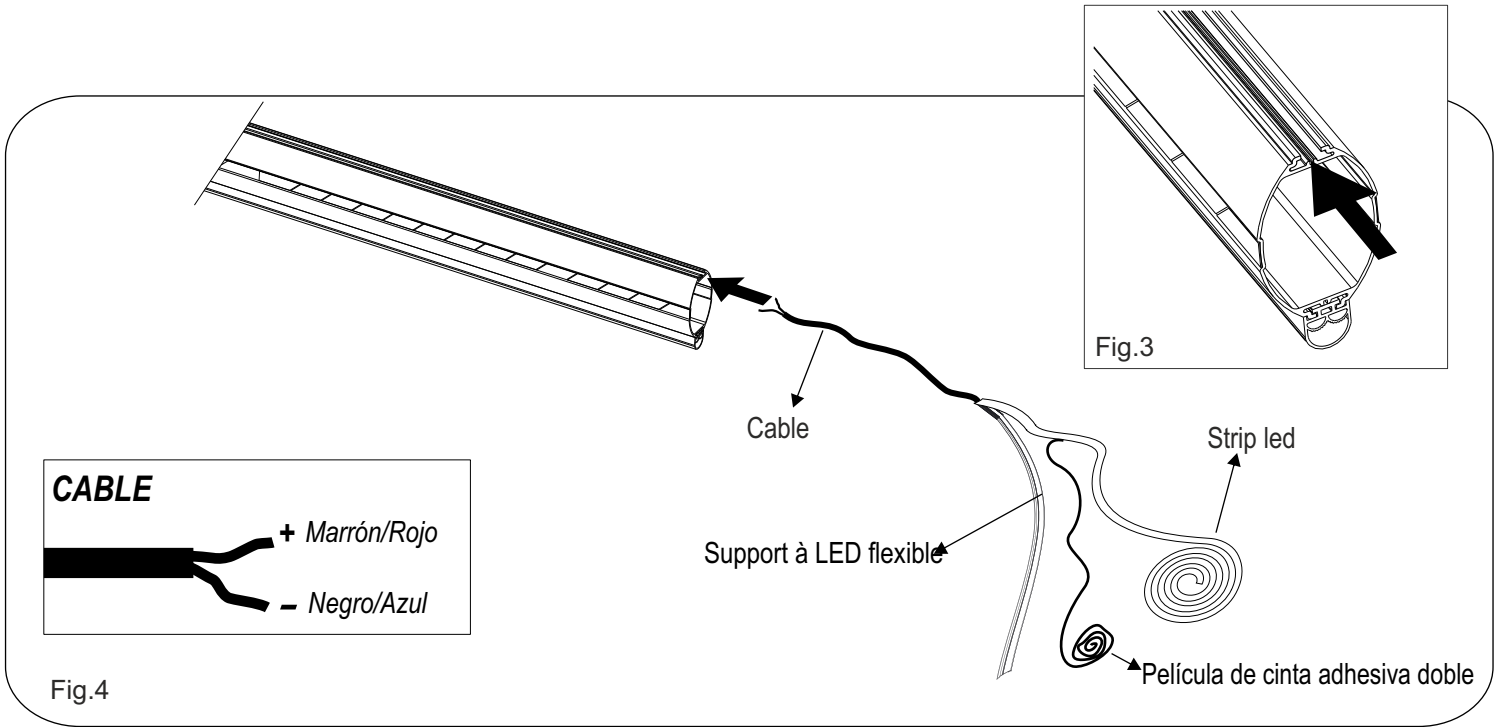

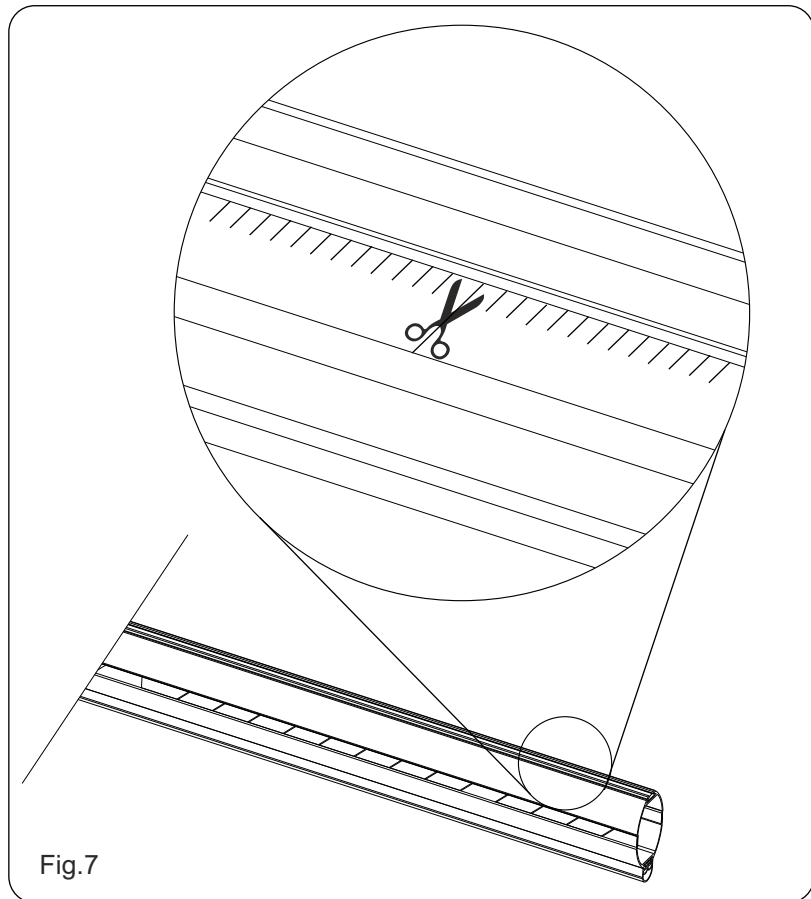


Fig.7

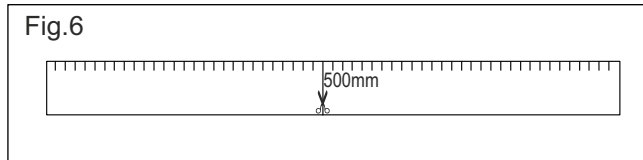


Fig.6

A lo largo del STRIP LED están presentes, cada 50 cm, puntos de corte indicados por el símbolo de las tijeras (Figura 6) en los que usted puede cortar el STRIP LED.

Una vez insertado todo el STRIP LED en la barra, cortarlo en el punto más próximo a la extremidad de la barra (figura 7).

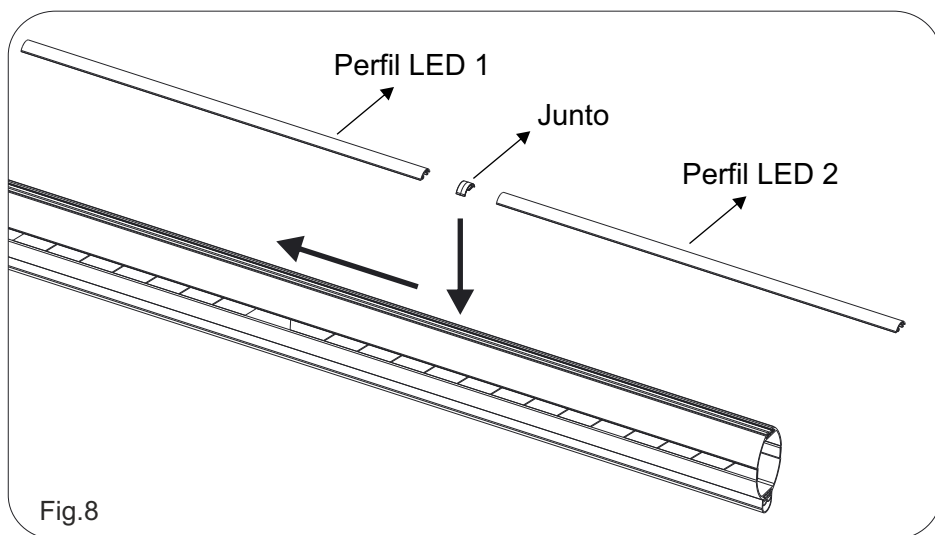


Fig.8

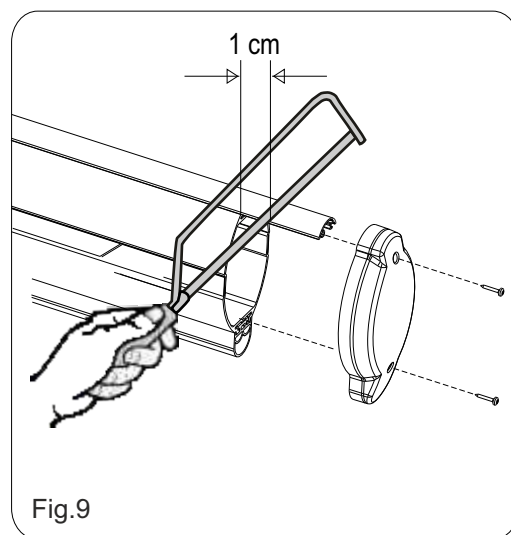


Fig.9

Una vez insertado todo el STRIP LED, montar los perfiles LED intervalados de los juntos insertandolos de arriba hacia abajo y luego haciendolos deslizar a lo largo de la barra hasta el tope (Figura 8).

Cortar el exceso del perfil LED a 1 cm del extremo de la barra con una sierra y encajar la tapa como en la Figura 9.

Una vez de haber deslizado el cable a lo largo de la barra, pasar el extremo del cable que sale de la barra debajo la barra misma, colocandolo en el interior del agujero A en el cofre de la barrera según la configuración derecha o izquierda de la barrera misma (figura 10).

Asegúrese que el cable de alimentación cuelgue de una longitud suficiente para que el movimiento de la barra, no tenda el cable (véase la Figura 10).

Antes de montar la tapa de plástico superior de la barra, asegurarse que las luces están trabajando y que el cable se mueva correctamente.

Montar la tapa de plástico superior de la barra (figura 11).

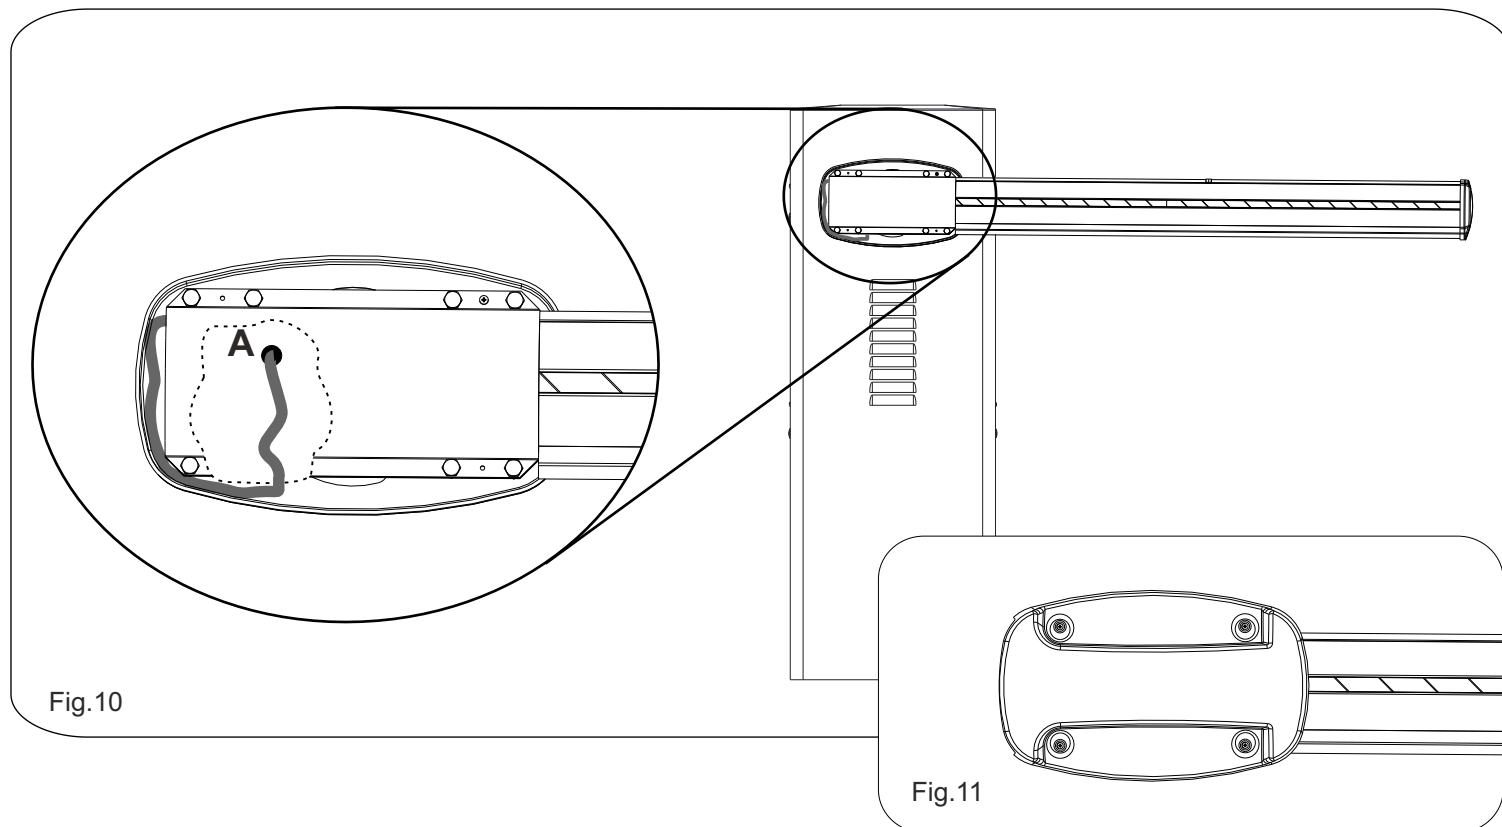


Fig.10

Fig.11

Puede descargar la Declaración de conformidad en: <https://www.aprimatic.es/documentacion/documentacion-tecnica/declaracion-de-conformidad/>

**APRIMATIC DOORS S.L.,
C/ Juan Huarte De San JUAN, 7
Parque Empresarial Inbisa Alcalà II 28806,
Alcalà De Henares-MADRID**

**www.aprimatic.es
e-mail: aprimatic@aprimatic.es**